

Proiector LCD

Manual de utilizare

Culoarea și aspectul produsului pot fi diferite de ilustrațiile din acest manual. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă în scopul îmbunătățirii performanței.



PRINCIPALELE MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe	1-1
Păstrarea și întreținerea	1-2
Măsuri de siguranță	1-3

INSTALAREA ȘI CONECTAREA

Conținutul pachetului	2-1
Instalarea proiectorului	2-2
Reglarea înălțimii cu picioarele reglabile	2-3
Reglarea zoomului și focalizării	2-4
Dimensiunea ecranului și distanța de proiecție	2-5
Înlocuirea lămpii	2-6
Partea posterioară	2-7
Moduri de afișare acceptate	2-8
Conectarea la sursa de alimentare	2-9
Conectarea la PC și configurarea PC-ului	2-10
Conectarea unui PC utilizând un cablu HDMI/DVI	2-11
Conectarea unui dispozitiv compatibil HDMI	2-12
Conectarea unui dispozitiv AV utilizând un cablu D-Sub	2-13
Conectarea unui dispozitiv AV cu ieșire Component	2-14
Conectarea cu ajutorul unui cablu Video	2-15
Conectarea unei boxe externe	2-16
Conectarea la o rețea	2-17
Fanta pentru dispozitivul de blocare Kensington	2-18

UTILIZARE

Caracteristicile produsului	3-1
Față, partea superioară	3-2
Telecomanda	3-3
Indicatoarele cu LED-uri	3-4
Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afișaj pe ecran) ..	3-5
Administrarea rețelei	3-6

FUNCȚIA MEDIA PLAY

Conectarea unui dispozitiv de stocare USB și precauțiile aferente .	4-1
Documente	4-2
Fotografie	4-3
Muzică	4-4
Film	4-5
Setările	4-6
Formate de fișiere acceptate	4-7

DEPANARE

Înainte de a solicita service	5-1
-------------------------------------	-----



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Specificații	6-1
RS232C Tabel de comenzi	6-2
Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME	6-3
Casarea corectă - doar pentru Europa	6-4

1 Principalele măsuri de siguranță

1-1 Înainte de a începe

Pictograme utilizate în acest manual

PICTOGRA MĂ	NUME	SEMNIFICAȚIE
	Atenție	Indică situații în care este posibil ca funcția să nu fie disponibilă sau setarea să fie anulată.
	Notă	Indică o recomandare sau sugestie pentru utilizarea unei funcții.

Utilizarea acestui manual

- Citiți cu atenție măsurile de siguranță înainte de a utiliza acest produs.
- Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz pentru îmbunătățirea performanței.
- Dacă apar probleme, consultați secțiunea „Depanarea”.

Mențiune privind drepturile de autor

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co Ltd. Toate drepturile rezervate.

Drepturile de autor pentru acest manual sunt rezervate de Samsung Electronics Co Ltd.


Conținutul acestui manual nu poate fi reprodus, distribuit sau utilizat parțial sau în întregime, sub nicio formă, fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics, Co., Ltd.

1-2 Păstrarea și întreținerea

Curățarea suprafeței și obiectivului

Ștergeți proiectorul cu o cârpă moale și uscată.

- Evitați curățarea produsului cu o substanță inflamabilă, precum benzen sau diluant.
- Evitați zgârierea obiectivului cu unghiile sau cu un obiect ascuțit. Riscați să zgâriați sau să deteriorați produsul.
- Evitați curățarea produsului cu o lavetă udă sau pulverizând apă direct pe acesta.
Dacă pătrunde apă în produs, există pericol de incendiu, electrocutare sau pot apărea probleme cu produsul.
- Dacă proiectorul se udă, este posibil să apară o pată albă pe suprafața acestuia.

 Aspectul și culoarea pot fi diferite în funcție de model.





Curățarea interiorului proiectorului

Pentru curățarea interiorului proiectorului, contactați un centru de service Samsung autorizat.

- Contactați un centru de service dacă în proiector pătrunde praf sau substanțe străine.



Pictograme utilizate pentru măsurile de siguranță

PICTOGRA MĂ	NUME	SEMNIFICAȚIE
	Avertisment	Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la răni grave sau chiar deces.
	Atenție	Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.

Semnificația semnelor



A nu se efectua.



A nu se dezambla.



A nu se atinge.



Trebuie respectat.




Ștecherul trebuie scos din priză.



Trebuie împământat pentru a împiedica electrocutarea.

Referitor la alimentare

 Imaginile următoare sunt oferite doar în scop consultativ și pot fi diferite în funcție de model și țară.
Aspectul și culoarea pot fi diferite în funcție de model.




Avertisment




Conectați ferm ștecherul.

- În caz contrar, există pericol de incendiu.



Evitați utilizarea unui cablu de alimentare sau ștecher deteriorat sau unei prize desprinse.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu.



Evitați conectarea mai multor echipamente electrice la aceeași priză.

- În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii prizei.



Evitați îndoirea sau răsucirea excesivă a cablului de alimentare și nu așezați obiecte grele pe cablu.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu din cauza unui cablu de alimentare deteriorat.



Evitați conectarea sau deconectarea sursei de alimentare cu mâinile ude.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare.



Pentru mutarea produsului, întrerupeți alimentarea și deconectați cablul de alimentare și toate cablurile conectate la produs.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu din cauza unui cablu de alimentare deteriorat.



Asigurați-vă că ați conectat cablul de alimentare la o priză cu împământare (numai pentru echipamente de izolare din clasa 1).

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau rănire.



Atenție



Atunci când scoateți ștecherul din priză, asigurați-vă că trageți de ștecher, nu de cablu.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.



Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța produsul.

- Există pericol de electrocutare sau incendiu.




Conectați ștecherul la o priză la care aveți acces ușor.

- Dacă apar probleme cu produsul, trebuie să deconectați ștecherul pentru a întrerupe complet alimentarea cu energie. Nu puteți întrerupe complet alimentarea cu energie utilizând numai butonul de alimentare de pe produs.



Nu porniți sau opriți produsul prin conectarea sau deconectarea ștecherului. (Nu utilizați ștecherul ca întrerupător.)



Mentineți cablul de alimentare departe de sursele de căldură.

Referitor la instalare



Avertisment



Evitați instalarea produsului într-un loc expus la lumina directă a soarelui și instalarea lângă o sursă de căldură, precum foc sau calorifer.

- Riscați să scurtați ciclul de viață al produsului sau să produceți un incendiu.




Atunci când instalați produsul într-un dulap sau pe un raft, aveți grijă ca partea din față a produsului să se sprijine complet pe suprafața dulapului sau a raftului.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la căderea produsului, cauzând deteriorarea acestuia sau rănirea.
- Asigurați-vă că utilizați un dulap sau raft corespunzător dimensiunii produsului.




Evitați instalarea produsului într-un loc slab ventilat, cum ar fi un raft de bibliotecă sau un dulap.

- În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii interne.




La instalarea produsului pe o consolă sau pe un raft, asigurați-vă că partea din față a produsului nu depășește limita consolei sau a raftului.

- În caz contrar, există pericolul ca produsul să cadă, ducând la defectarea acestuia sau la rănirea.



Mențineți cablul de alimentare departe de sursele de căldură.

- Îvelișul cablului se poate topi și poate provoca electrocutare sau incendiu.



Nu instalați produsul într-un loc expus la praf, umezeală (saună), grăsimi, fum sau apă (picături de ploaie) și nu-l instalați într-un vehicul.

- Există pericol de electrocutare sau incendiu.



Când tună sau fulgeră, deconectați cablul de alimentare.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.



Nu instalați produsul în zone cu praf excesiv.



Atenție




Aveți grijă să nu blocați orificiul de ventilare cu fața de masă sau perdeaua.

- În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii interne.



Manevrați produsul cu grijă când îl așezați jos.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la probleme cu produsul sau rănire.



Nu permiteți căderea produsului în timpul transportului.

- Există pericolul apariției de probleme cu produsul sau rănire.



Nu instalați produsul la o înălțime la care copiii pot ajunge.

- Dacă un copil atinge produsul, există pericolul ca produsul să cadă și să ducă la rănire.

Referitor la utilizare



Evitați să introduceți în produs obiecte metalice, precum tije, monede sau agrafe de păr, sau obiecte inflamabile (în orificiile de ventilare, porturi etc).

- Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu o substanță străină, întrerupeți alimentarea, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.
- În caz contrar, există pericolul apariției unei probleme la produs, de electrocutare sau incendiu.




Nu permiteți copiilor să așeze obiecte precum jucării sau prăjituri deasupra produsului.

- Dacă un copil se întinde după asemenea obiecte, produsul poate cădea și accidenta copilul.



Nu demontați și nu încercați să reparați sau să modificați produsul.

- Dacă produsul necesită reparații, contactați un centru de service.



Nu priviți direct în lumina lămpii și nu proiectați imaginea în ochi.

- Aceste lucruri sunt periculoase, în special pentru copii.



Evitați utilizarea și amplasarea de spray-uri sau obiecte inflamabile lângă produs.

- Există pericol de explozie sau incendiu.



Când scoateți bateriile din telecomandă, aveți grijă ca acestea să nu fie înghițite de copii. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

- Dacă sunt înghițite, solicitați imediat asistență medicală.



Evitați să așezați pe produs recipiente cu apă, precum vase, ghivece, băuturi, cosmetice sau medicamente, sau obiecte metalice.

- Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu o substanță străină, întrerupeți alimentarea, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.
- În caz contrar, există pericolul apariției unei probleme la produs, de electrocutare sau incendiu.



Atenție



Dacă produsul scoate un zgomot ciudat, un miros de ars sau fum, deconectați imediat ștecherul și contactați un centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.




Dacă mufa de alimentare este expusă la praf, umezeală sau substanțe străine, curățați-o bine.

- Există pericol de electrocutare sau incendiu.



La curățarea produsului, deconectați cablul de alimentare și curățați produsul cu o cârpă moale și uscată.

- La curățarea produsului, evitați utilizarea de substanțe chimice cum ar fi ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, parfum, lubrifiant sau agent de curățare. Există pericolul deformării exteriorului sau îndepărtării imaginii imprimate.




Dacă nu utilizați produsul o perioadă îndelungată, spre exemplu când plecați de acasă, deconectați cablul de alimentare de la priză.

- În caz contrar, riscați acumularea prafului și un incendiu provocat de supraîncălzire sau scurtcircuit ori electrocutare.




Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu o substanță străină, opriți produsul, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.




Nu utilizați produsul când acesta indică o defecțiune, precum lipsa sunetului sau a imaginii.

- Opriți imediat produsul, deconectați cablul de alimentare din priză și contactați un centru de service.



În cazul apariției unei scurgeri de gaz, nu atingeți produsul sau ștecherul și aerisiți imediat încăperea.

- Există pericol de explozie sau incendiu din cauza unei scântei.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau cablul de antenă în timpul furtunilor cu tunete și trăsnete.



Nu atingeți obiectivul produsului.

- Acest lucru poate provoca deteriorarea obiectivului.



Dacă produsul este instalat într-un loc în care condițiile de operare variază considerabil, există posibilitatea apariției unei probleme grave de calitate din cauza mediului înconjurător. În acest caz, instalați produsul numai după consultarea centrului de apel.

- Locuri expuse la praf microscopic, substanțe chimice, temperatură prea ridicată sau prea scăzută, umiditate ridicată, precum aeroporturi sau gări unde produsul este utilizat continuu o perioadă îndelungată etc.



Dacă scăpați produsul sau carcasa este deteriorată, opriți-l și deconectați cablul de alimentare. Contactați un centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la incendiu sau electrocutare.



Asigurați-vă că așezați telecomanda pe o masă sau pe un birou.

- În cazul în care călcați pe telecomandă, riscați să cădeți și să vă răniți sau să deteriorați produsul.



Pentru a nu vă arde, nu atingeți orificiile de ventilare sau capacul lămpii în timpul funcționării sau imediat după oprirea produsului.



Nu deschideți niciun capac al produsului.

- Acest lucru poate fi periculos din cauza curentului de tensiune înaltă din interiorul produsului.



Aveți grijă să nu atingeți orificiul de ventilație cât timp proiectorul este pornit, deoarece este evacuat aer fierbinte.



Nu amplasați obiecte sensibile la căldură în apropierea proiectorului.



Aveți grijă să nu pierdeți capacul obiectivului produsului.

- Riscați să deteriorați obiectivul.



Nu atingeți nicio parte exterioară a produsului cu scule precum un cuțit sau un ciocan.



Pentru a curăța murdăria sau petele de pe obiectivul de proiecție frontal, utilizați spray sau o cârpă umezită în apă cu detergent neutru.



Apelați la un centru de service pentru curățarea interiorului proiectorului cel puțin o dată pe an.



Nu curățați produsul utilizând spray cu apă sau o cârpă umedă. Evitați utilizarea oricărui substanțe chimice, precum detergenți, lac industrial sau auto, materiale abrazive, ceară, benzen, alcool, pe orice parte din plastic a produsului, precum carcasa proiectorului, deoarece aceasta poate cauza deteriorare.



Nu utilizați baterii neidentificate.



Orificiul de ventilație este fierbinte un timp după stingerea proiectorului. Nu atingeți orificiul de ventilație cu mâinile sau corpul.



Mențineți-vă corpul la distanță de lampa proiectorului. Lampa este fierbinte.

(În special copiii și persoanele cu piele sensibilă trebuie să fie atenți.)



Capacul obiectivului protejează obiectivul și trebuie utilizat când proiectorul este oprit.

- Pentru a ascunde ecranul când proiectorul este pornit, utilizați funcția BLANK.

2 Instalarea și conectarea

2-1 Conținutul pachetului

- Despachetați produsul și verificați dacă au fost incluse toate articolele enumerate mai jos.
- Păstrați ambalajul în cazul în care veți dori să mutați produsul ulterior.



Proiector

CONȚINUT



Ghidul de configurare rapidă



Certificat de garanție (nu este disponibil în toate locațiile)




Manual de utilizare



Cablu de alimentare



Telecomandă/2 baterii
(nu este disponibil în toate locațiile)



Lavetă de curățare



Cablu D-Sub



Capacul obiectivului



4 șuruburi
(pentru suportul de montare
pe tavan.)



Carcasă proiector

- Dispozitivul de montare pe tavan nu este inclus și trebuie achiziționat separat. Utilizați șuruburile incluse pentru a atașa proiectorul la dispozitivul de montare pe tavan.

2-2 Instalarea proiectorului

- Instalați proiectorul astfel încât fasciculul să fie perpendicular pe ecran.
- Așezați proiectorul astfel încât obiectivul să fie îndreptat către centrul ecranului. Dacă ecranul nu este vertical, este posibil ca imaginea de pe ecran să nu fie dreptunghiulară.
- Nu instalați ecranul într-o zonă foarte luminoasă. Dacă lumina ambientă este prea puternică, imaginea va apărea estompată și nu va fi afișată clar.
- La utilizarea proiectorului într-un mediu luminos, utilizați draperii pentru a nu permite intrarea luminii.
- Puteți instala proiectorul în următoarele locații față de ecran: <Front-Floor> / <Front-Ceiling> / <Rear-Floor> / <Rear-Ceiling>. Pentru a vizualiza setările poziției de instalare, vedeți mai jos.

Pentru a regla imaginea când proiectorul este instalat în spatele ecranului



Instalarea în spatele unui ecran semitransparent.

Atunci când instalați proiectorul în spatele unui ecran semitransparent, puteți utiliza meniul pentru a regla imaginea astfel încât să fie afișată corect, în funcție de poziția în care ați amplasat proiectorul, spate-podea (sau jos) sau spate-tavan.

- Pentru spate-podea, apăsați:
Menu > Setup > Install > Rear-Floor
- Pentru spate-tavan, apăsați:
Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling

Pentru a regla imaginea atunci când proiectorul este instalat în fața ecranului



Instalarea proiectorului în fața ecranului.

Atunci când instalați proiectorul în fața unui ecran, puteți utiliza meniul pentru a regla imaginea astfel încât să fie afișată corect, în funcție de poziția în care ați amplasat proiectorul, față-podea (sau jos) sau față-tavan.

- Pentru față-podea, apăsați:
Menu > Setup > Install > Front-Floor
- Pentru față-tavan, apăsați:
Menu > Setup > Install > Front-Ceiling

2-3 Reglarea înălțimii cu picioarele reglabile




Apăsați butoanele PUSH, conform ilustrației, pentru a regla picioarele și egaliza nivelul proiecteurului.

- Proiectorul poate fi reglat până la o înălțime de 30mm (aproximativ 12 °) față de punctul de referință.
Dacă <Auto Keystone> este setată la <On>, <V-Keystone> este reglată automat.
Dacă este necesară reglarea fină după reglarea automată, utilizați <V-Keystone>.


2-4 Reglarea zoomului și focalizării



- | | | |
|----------|----------------------|---|
| 1 | Buton pentru zoom | Puteți ajusta dimensiunea imaginii în intervalul de mărire prin utilizarea butonului de zoom. |
| 2 | Rozetă de focalizare | Focalizați imaginea de pe ecran utilizând rozeta de focalizare. |

-  Dimensiunea ecranului determină distanța la care trebuie amplasat proiectorul față de ecran. Dacă nu instalați proiectorul la distanța de proiecție specificată în tabelul Dimensiunea ecranului și distanța de proiecție din secțiunea 2-5, nu veți putea regla corect focalizarea.

2-5 Dimensiunea ecranului și distanța de proiecție

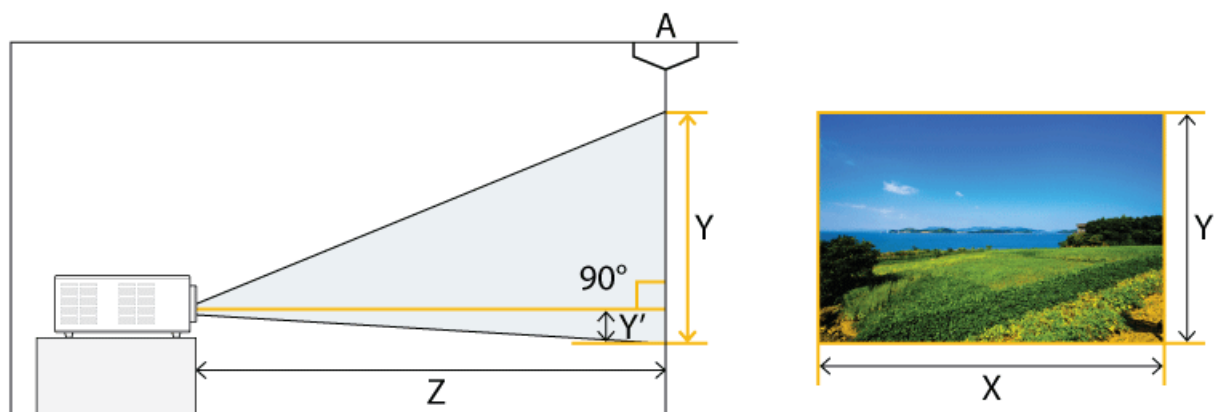


A. Ecran / Z. Distanță de proiecție / Y'. Distanță de la centrul obiectivului până la marginea inferioară a imaginii

Instalați proiectorul pe o suprafață plană uniformă și reglați înălțimea proiectorului utilizând picioarele reglabile, pentru a obține o calitate optimă a imaginii.

Dacă imaginile nu sunt clare, reglați-le utilizând butonul de zoom sau rozeta de focalizare sau mutați proiectorul înainte și înapoi.

DIMENSIUNE ECRAN						DISTANȚĂ DE PROIECȚIE				DECALAJ	
M (DIAGONALĂ)		X (ORIZONTALĂ)		Y (VERTICALĂ)		Z (TELEOBIECTIV)		Z (SUPERANGULAR)		Y'	
ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM
30	76,2	24	60,9	18	45,7	42,7	108,4	35,5	90,1	2,6	6,3
40	101,6	32	81,3	24	61,0	57,0	144,7	47,4	120,3	3,3	8,4
50	127,0	40	101,6	30	76,2	71,2	180,8	59,2	150,4	4,1	10,5
60	152,4	48	121,9	36	91,4	85,4	217,0	71,0	180,4	5,0	12,6
70	177,8	56	142,2	42	106,7	99,7	253,1	82,9	210,5	5,8	14,7
80	203,2	64	162,6	48	121,9	113,9	289,4	94,7	240,6	6,6	16,8
90	228,6	72	182,9	54	137,2	128,2	325,6	106,6	270,7	7,4	18,9
100	254,0	80	203,2	60	152,4	142,4	361,7	118,4	300,7	8,3	21,0
110	279,4	88	223,5	66	167,6	156,6	397,8	130,2	330,8	9,1	23,1
120	304,8	96	243,8	72	182,9	170,9	434,0	142,1	360,8	9,9	25,2
130	330,2	104	264,2	78	198,1	185,1	470,3	153,9	391,0	10,8	27,3
140	355,6	112	284,5	84	213,4	199,4	506,4	165,8	421,1	11,6	29,4
150	381,0	120	304,8	90	228,6	213,6	542,5	177,6	451,1	12,4	31,5
160	406,4	128	325,1	96	243,8	227,8	578,7	189,4	481,1	13,2	33,6
170	431,8	136	345,4	102	259,1	242,1	614,8	201,3	511,2	14,1	35,7
180	457,2	144	365,8	108	274,3	256,3	651,1	213,1	541,4	14,9	37,8
190	482,6	152	386,1	114	289,6	270,6	687,3	225,0	571,4	15,7	39,9
200	508,0	160	406,4	120	304,8	284,8	723,4	236,8	601,5	16,5	42,0
210	533,4	168	426,7	126	320,0	299,0	759,5	248,6	631,5	17,4	44,1
220	558,8	176	447,0	132	335,3	313,3	795,7	260,5	661,6	18,2	46,2

DIMENSIUNE ECRAN						DISTANȚĂ DE PROIECȚIE				DECALAJ	
M (DIAGONALĂ)		X (ORIZONTALĂ)		Y (VERTICALĂ)		Z (TELEOBIECTIV)		Z (SUPERANGULAR)		Y'	
ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM
230	584,2	184	467,4	138	350,5	327,5	832,0	272,3	691,8	19,0	48,3
240	609,6	192	487,7	144	365,8	341,8	868,1	284,2	721,8	19,9	50,4
250	635,0	200	508,0	150	381,0	356,0	904,2	296,0	751,8	20,7	52,5
260	660,4	208	528,3	156	396,2	370,2	940,4	307,8	781,9	21,5	54,6
270	685,8	216	548,6	162	411,5	384,5	976,5	319,7	811,9	22,3	56,7
280	711,2	224	569,0	168	426,7	398,7	1012,8	331,5	842,1	23,2	58,8
290	736,6	232	589,3	174	442,0	413,0	1049,0	343,4	872,2	24,0	60,9
300	762,0	240	609,6	180	457,2	427,2	1085,1	355,2	902,2	24,8	63,0
310	787,4	248	629,9	186	472,4	441,4	1121,2	367,0	932,3	25,6	65,1
320	812,8	256	650,2	192	487,6	455,7	1157,4	378,9	962,3	26,5	67,2
330	838,2	264	670,5	198	502,8	469,9	1193,5	390,7	992,3	27,3	69,3
340	863,6	272	690,8	204	518,0	484,2	1229,6	402,6	1022,4	28,1	71,4
350	889,0	280	711,1	210	533,2	498,4	1265,8	414,4	1052,4	29,0	73,5
360	914,4	288	731,4	216	548,4	512,6	1301,9	426,2	1082,5	29,8	75,6
370	939,8	296	751,7	222	563,6	526,9	1338,0	438,1	1112,5	30,6	77,7
380	965,2	304	772,0	228	578,8	541,1	1374,2	449,9	1142,6	31,4	79,8
390	990,6	312	792,3	234	594,0	555,4	1410,3	461,8	1172,6	32,3	81,9
400	1016,0	320	812,6	240	609,2	569,6	1446,4	473,6	1202,6	33,1	84,0

 Acest proiector este conceput să afișeze imaginile optim pe un ecran de 80 ~ 120 țoli.

Precauții la înlocuirea lămpii

- Lampa proiectorului este un articol consumabil. Pentru a obține performanțe maxime, înlocuiți lampa în funcție de timpul de utilizare. Puteți verifica timpul de utilizare a lămpii pe afișajul informativ (butonul INFO).
- Înlocuiți lampa numai cu cea specificată mai jos.

Model	SP-M205 / SP-M225	SP-M255 / SP-M275 / SP-M305
Nume model lampă:	DPL3311U	DPL3321U

- Pentru informații despre cumpărarea lămpilor, vă rugăm să consultați „Contactați SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME” în secțiunea 6-3.
- Înainte să înlocuiți lampa, nu uitați să deconectați cablul de alimentare.
- Deoarece lampa este un produs cu temperatură ridicată și tensiune înaltă, așteptați cel puțin o oră de la deconectarea cablului de alimentare înainte de a o înlocui.
- Lampa se află în partea superioară a proiectorului.
- Nu lăsați lampa veche în apropierea obiectelor inflamabile sau la îndemâna copiilor. Există pericolul de incendiu, arsuri sau rănire.
- Îndepărtați murdăria sau corpurile străine din jurul sau din interiorul unității lămpii utilizând un dispozitiv de aspirare adecvat.
- Când manipulați lampa, evitați să atingeți părți ale acesteia, cu excepția mânerelor. Dacă manevrați lampa incorect, puteți scurta durata de viață a acesteia și afecta calitatea imaginii.
- La înlocuirea lămpii, așezați proiectorul pe o suprafață plană.
- Proiectorul a fost conceput astfel încât acesta să nu funcționeze în cazul în care capacul lămpii nu este montat complet după înlocuirea lămpii. Dacă proiectorul nu funcționează corespunzător, vă rugăm să verificați starea de funcționare a LED-ului indicator.

Procedura de înlocuire a lămpii

- Deoarece lampa este un produs cu temperatură ridicată și tensiune înaltă, așteptați cel puțin o oră de la deconectarea cablului de alimentare înainte de a o înlocui.
- Lampa se află în partea superioară a proiectorului.

1. Îndepărtați șurubul indicat în figura de mai jos și apoi deschideți capacul.



2. Cu capacul deschis, scoateți cele trei (3) șuruburi din partea superioară a proiectorului, așa cum se arată în figura de mai jos.



3. Pentru a demonta lampa, prindeți mânerul lămpii și trageți-l înspre dvs., ca în figura de mai jos.



 Instalați o nouă lampă în ordinea inversă demontării.

Înlocuirea și curățarea filtrului

Precauții la înlocuirea filtrului proiecteurului

- Filtrul se află în partea laterală a proiecteurului.
- Opriți proiectorul și deconectați cablul de alimentare după ce proiectorul s-a răcit suficient. În caz contrar, piesele sale pot fi deteriorate din cauza căldurii interne.
- La înlocuirea filtrului, este posibil să fie eliberat praf.
- Pentru informații despre cumpărarea filtrelor de rezervă, vă rugăm să consultați „Contactați SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME” în secțiunea 6.

Pentru a înlocui sau a curăța filtrul, urmați acești pași:

1. Opriți proiectorul și deconectați cablul de alimentare după ce proiectorul s-a răcit suficient.
2. Deschideți capacul filtrului.



3. Înlocuiți sau curățați filtrul.



- La curățarea filtrului, utilizați un aspirator mic destinat computerelor și produselor electronice mici sau spălați-l sub jet de apă.
- După ce spălați filtrul sub jet de apă, asigurați-vă că îl uscați complet. Umiditatea poate provoca corodarea filtrului.
- Dacă praful din filtru nu poate fi îndepărtat sau dacă filtrul este rupt, acesta trebuie înlocuit.
- După curățarea sau înlocuirea filtrului, executați <Reset> -> <Reset Filter Time> în meniul <Setup>.

Orificii de ventilare


Pentru amplasarea orificiilor de ventilare, consultați imaginea de mai jos:

- Nu blocați orificiile de ventilare. Blocarea orificiilor de ventilare poate cauza supraîncălzirea și defectarea proiecteurului.



1 Orificiu de ventilare pentru ieșirea aerului

2 Orificiu de ventilare pentru intrarea aerului

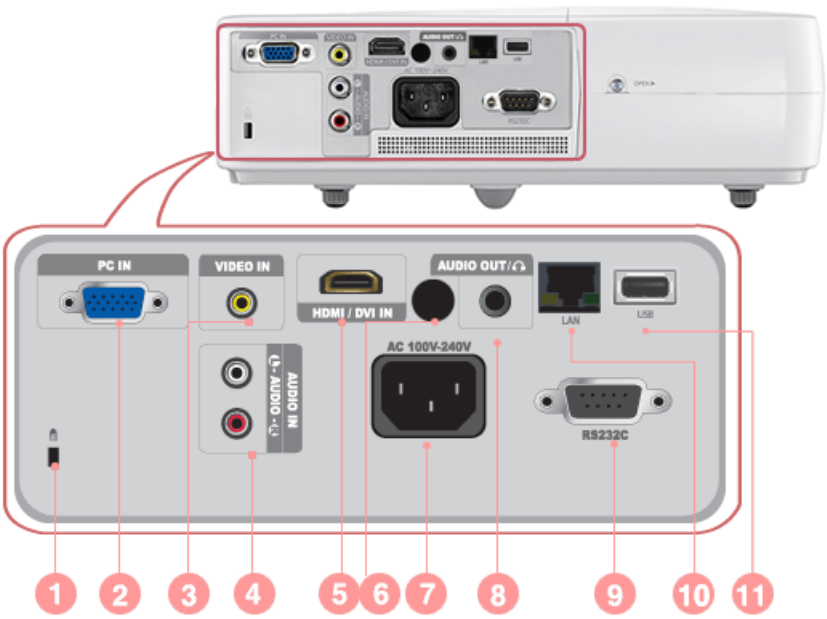


PICTOGRAM E	NUME
1	Fanta pentru dispozitivul de blocare Kensington
2	Portul PC IN
3	Portul VIDEO IN
4	Portul AUDIO IN (L-AUDIO-R)
5	Portul HDMI/DVI IN
6	Receptor de semnal cu telecomandă
7	Portul de intrare pentru alimentare
8	AUDIO OUT/  Portul
9	Portul RS232C
10	Portul LAN
11	Portul USB

2-8 Moduri de afișare acceptate

2-8-1. Sincronizare PC (D-Sub/HDMI)

FORMAT	REZOLUȚIE		FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	FRECVENȚĂ PIXELILOR (MHZ)
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175
IBM	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322
VESA	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240
VESA	640 x 480	70Hz	35,000	70,000	28,560
VESA	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500
VESA	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500
VESA	720 x 576	60Hz	35,910	59,950	32,750
VESA	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000
VESA	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000
VESA	800 x 600	70Hz	43,750	70,000	45,500
VESA	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000
VESA	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284
VESA	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000
VESA	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000
VESA	1024 x 768	72Hz	57,672	72,000	78,434
VESA	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750
VESA	1152 x 864	60Hz	53,783	59,959	81,750
VESA	1152 x 864	70Hz	63,000	70,000	96,768
VESA	1152 x 864	72Hz	64,872	72,000	99,643
VESA	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000
VESA	1280 x 720	60Hz	44,772	59,855	74,500
VESA	1280 x 720	70Hz	52,500	70,000	89,040
VESA	1280 x 720	72Hz	54,072	72,000	91,706
VESA	1280 x 720	75Hz	56,456	74,777	95,750
VESA	1280 x 768	60Hz	47,776	59,870	79,500
VESA	1280 x 768	75Hz	60,289	74,893	102,250
VESA	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500
VESA	1280 x 800	75Hz	62,795	74,934	106,500
VESA	1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000
VESA	1280 x 960	70Hz	69,930	70,000	120,839
VESA	1280 x 960	72Hz	72,072	72,000	124,540

FORMAT	REZOLUȚIE		FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	FRECVENȚĂ PIXELILOR (MHZ)
VESA	1280 x 960	75Hz	75,231	74,857	130,000
VESA	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000
VESA	1280 x 1024	70Hz	74,620	70,000	128,943
VESA	1280 x 1024	72Hz	76,824	72,000	132,752
VESA	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000
VESA	1400 x 1050	60Hz	65,317	59,978	121,750
VESA	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500
VESA	1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750
VESA	1600 x 1200	60Hz	75,000	60,000	162,000

 Toate rezoluțiile mai mari sau mai mici de 1024x768 sunt transformate în 1024x768 cu ajutorul chipului Scaler din interiorul proiectorului. Când rezoluția reală (1024x768) a proiectorului și rezoluția semnalului de ieșire al PC-ului sunt identice, calitatea ecranului este optimă.

2-8-2. Sincronizare AV (D-Sub)

FORMAT	REZOLUȚIE		SCANARE
BT.601 SMPTE 267M	480i	59,94Hz	Interpolat
BT.1358 SMPTE 293M	480p	59,94Hz	Progresiv
BT.601	576i	50Hz	Interpolat
BT.1358	576p	50Hz	Progresiv
SMPTE 296M	720p	59,94Hz/60 Hz	Progresiv
	720p	50Hz	Progresiv
BT.709 SMPTE 274M	1080i	59,94Hz/60 Hz	Interpolat
	1080i	50Hz	Interpolat

2-8-3. Sincronizare AV (HDMI)

FORMAT		REZOLUȚIE	SCANARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	FRECVENȚĂ PIXELILOR (MHZ)
EIA-861	Format1	640 x 480	Progresiv	59,940	31,469	25,175
EIA-861	Format1	640 x 480	Progresiv	60,000	31,500	25,200
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progresiv	59,940	31,469	27,000
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progresiv	60,000	31,500	27,027
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progresiv	59,939	44,955	74,175
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progresiv	60,000	45,000	74,250
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Interpolat	59,939	33,716	74,175
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Interpolat	60,000	33,750	74,250

FORMAT		REZOLUȚIE	SCANARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	FRECVENȚA PIXELILOR (MHZ)
EIA-861	Format17,18	720 x 576	Progresiv	50,000	31,250	27,000
EIA-861	Format19	1280 x 720	Progresiv	50,000	37,500	74,250
EIA-861	Format20	1920 x 1080	Interpolat	50,000	28,125	74,250

2-8-4. Sincronizare AV (VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Proiectorul acceptă formatele video standard menționate mai sus prin intrările sale video. Nu sunt necesare reglaje.

2-9 Conectarea la sursa de alimentare




1. Conectați cablul de alimentare la mufa de alimentare din partea posterioară a proiectorului.

2-10 Conectarea la PC și configurarea PC-ului

2-10-1. Configurarea mediului PC

Verificați următoarele elemente înainte să conectați PC-ul la proiector.


1. Faceți clic dreapta cu mouse-ul pe spațiul de lucru Windows, apoi faceți clic pe [Proprietăți]. Apare dialogul <Proprietăți afișare>.

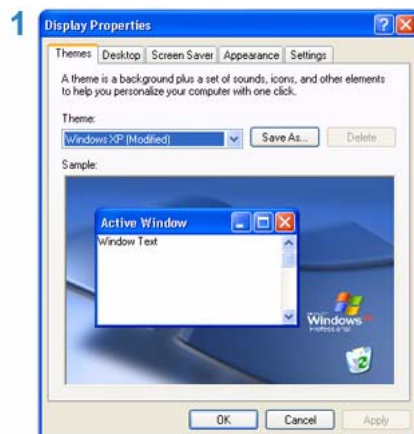

2. Faceți clic pe fila [Setări], apoi setați <Rezoluția ecranului>. Rezoluția optimă pentru proiector este 1024 x 768. Pentru alte rezoluții acceptate de proiector, vă rugăm să consultați tabelul Modul de afișare Sincronizare PC în secțiunea 2-8.

 Nu trebuie să modificați setarea <Calitatea culorilor>.

3. Apăsați butonul [Advanced (Avansat)]. Va apărea o altă fereastră de proprietăți.

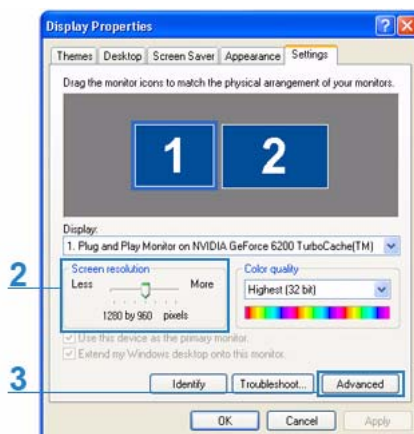


4. Faceți clic pe fila [Monitor], apoi setați <Rata de reîmprospătare a ecranului>. Pentru rata de reîmprospătare care corespunde rezoluției alese, consultați rata de reîmprospătare (60 Hz, 70 Hz etc.) din dreptul rezoluției selectate în tabelul Modul de afișare Sincronizare PC din secțiunea 2-8.

- Setarea ratei de reîmprospătare setează atât frecvența verticală, cât și cea orizontală.



- Faceți clic pe butonul [OK] pentru a închide fereastra, apoi faceți clic pe butonul [OK] din fereastra <Proprietăți afișare> pentru a o închide.
 - Opriti PC-ul și conectați-l la proiector.
- Procesul de configurare poate să varieze în funcție de tipul de computer sau versiunea de Windows. (De exemplu, [Properties (Proprietăți)] apare în loc de [Properties (Proprietăți) (R)] așa cum este indicat la punctul 1.)
 - Acest proiector acceptă o calitate a culorilor de 32 de biți (pe pixel) atunci când este utilizat ca monitor de PC.
 - Imaginile proiectate pot să difere de imaginile de pe monitor, în funcție de producătorul monitorului sau versiunea de Windows.
 - Atunci când conectați proiectorul la un PC, asigurați-vă că configurația PC-ului corespunde cu setările de afișare acceptate de acest proiector. În caz contrar, pot apărea probleme de semnal.

2-10-2. Conectarea la PC

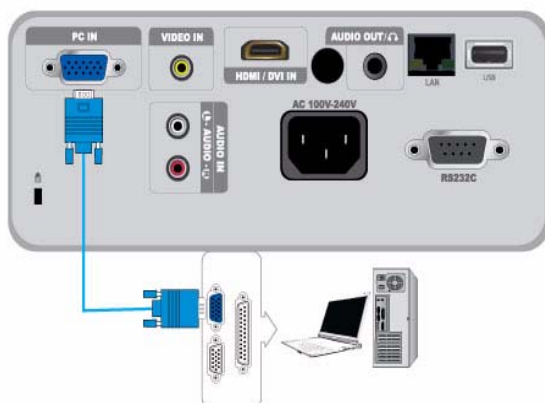

Asigurați-vă că PC-ul și proiectorul sunt oprite.

- Conectați portul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la portul de ieșire video al PC-ului (D-sub), utilizând un cablu video pentru PC.
- Conectați cablurile de alimentare ale proiectorului și PC-ului.


- Produsul acceptă opțiunea Plug and Play. Dacă utilizați Windows XP, nu este nevoie să configurați driverul pe PC.

Utilizarea proiectorului

- Porniți proiectorul, apoi apăsați butonul [SOURCE] pentru a selecta <PC>. Dacă modul <PC> nu este disponibil, asigurați-vă de conectarea corectă a cablului video de PC.

2. Porniți PC-ul și setați mediul PC (rezoluție de ecran etc.) dacă este necesar.
3. Reglați ecranul.


2-11 Conectarea unui PC utilizând un cablu HDMI/DVI

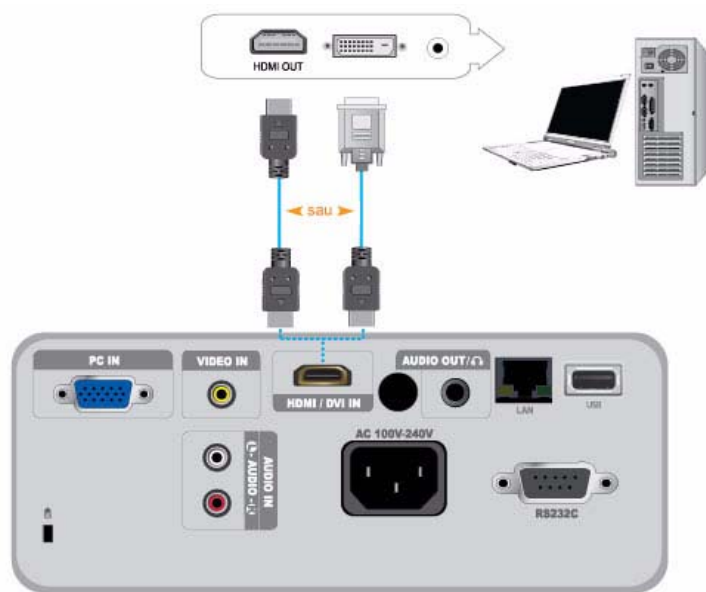

Asigurați-vă că PC-ul și proiectorul sunt oprite.

1. Conectați terminalul [HDMI/DVI IN] al proiectorului la terminalul HDMI sau DVI al PC-ului folosind un cablu HDMI/HDMI sau HDMI/DVI (neinclus).
 - La conectarea la terminalul HDMI al PC-ului, utilizați un cablu HDMI/HDMI (nu este furnizat).
 - Pentru rezoluțiile și ratele de reîmprospătare acceptate, consultați Sincronizarea PC (D-Sub/HDMI) în secțiunea 2-8 „Moduri de afișare acceptate”.


2-12 Conectarea unui dispozitiv compatibil HDMI

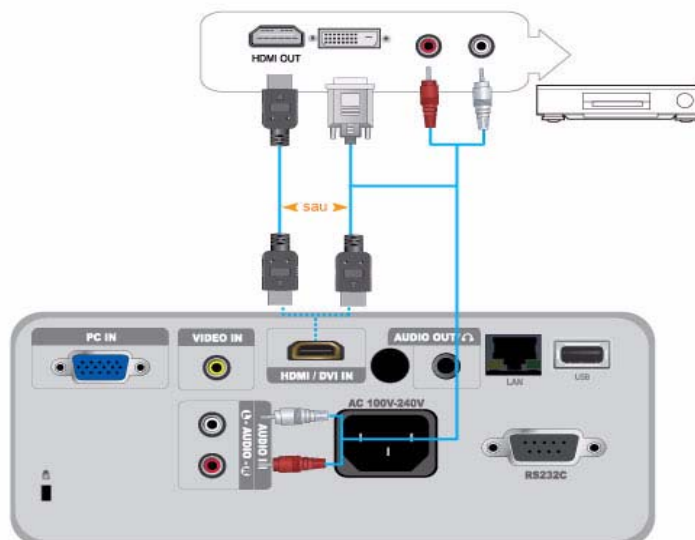

Asigurați-vă că dispozitivul AV și proiectorul dvs. sunt oprite.

1. Conectați terminalul [HDMI/DVI IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul de ieșire HDMI sau HDMI/DVI al dispozitivului de ieșire digitală utilizând un cablu HDMI/DVI sau HDMI/HDMI.
 - În cazul conectării la terminalul de ieșire HDMI de pe dispozitivul de ieșire digitală, utilizați un cablu HDMI/HDMI.
 - Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, rezoluții și frecvențe, consultați Sincronizarea AV (HDMI) în secțiunea 2-8, „Moduri de afișare acceptate”.
2. La conectarea utilizând un cablu HDMI/DVI, conectați terminalul [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] al proiectorului la terminalul de ieșire audio al dispozitivului de ieșire digitală utilizând un cablu audio (nu este furnizat).
 - La conectarea cu un cablu HDMI/HDMI, nu aveți nevoie de un cablu audio.


2-13 Conectarea unui dispozitiv AV utilizând un cablu D-Sub

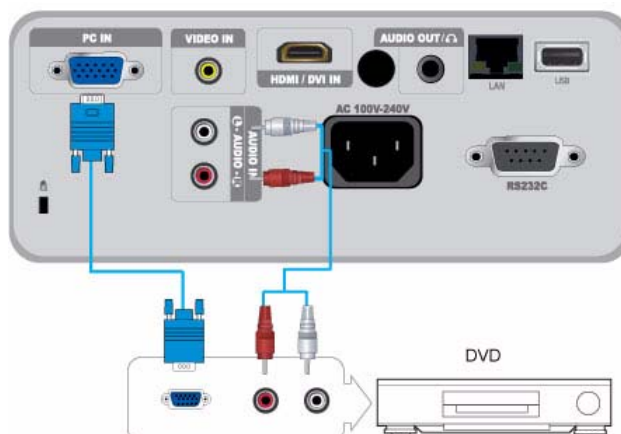

Asigurați-vă că dispozitivul AV și proiectorul dvs. sunt oprite.

1. Conectați terminalul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul D-Sub al dispozitivului AV utilizând un cablu D-Sub.
 - Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, rezoluții și frecvențe, consultați Sincronizarea AV (HDMI) în secțiunea 2-8, „Moduri de afișare acceptate”.
2. Conectați terminalul [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] din partea din spate a proiectorului la terminalul de ieșire audio al dispozitivului AV cu ajutorul unui cablu AV (nu este furnizat).


2-14 Conectarea unui dispozitiv AV cu ieșire Component

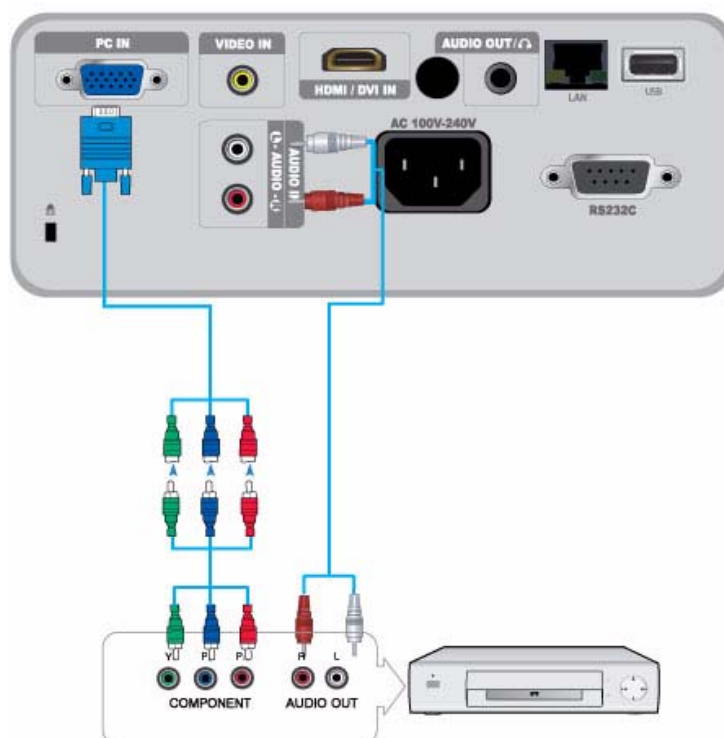

Asigurați-vă că dispozitivul AV și proiectorul dvs. sunt oprite.

1. Conectați terminalul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul Component al dispozitivului AV utilizând un cablu Component (nu este furnizat). Acest cablu are un conector D-Sub la un capăt și trei mufe RCA la celălalt.
- Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, rezoluții și frecvențe, consultați Sincronizarea AV (HDMI) în secțiunea 2-8, „Moduri de afișare acceptate”.
2. Conectați terminalul [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] din partea posterioară a proiectorului și terminalul de ieșire audio al dispozitivului AV utilizând un cablu audio (nu este furnizat).


2-15 Conectarea cu ajutorul unui cablu Video

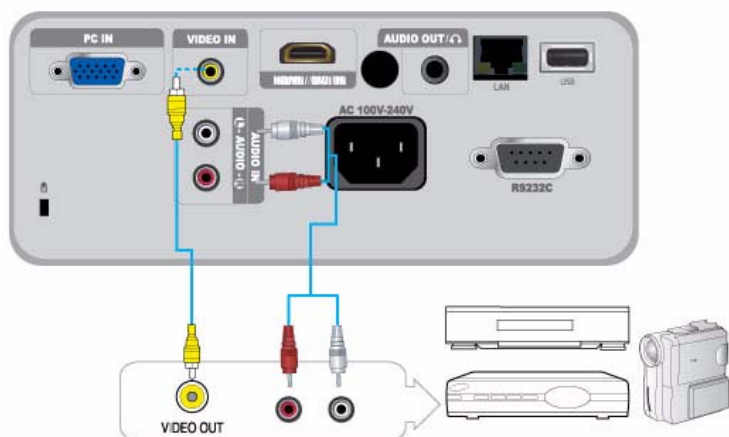

Asigurați-vă că dispozitivul AV și proiectorul dvs. sunt oprite.

1. Conectați dispozitivul AV la portul [VIDEO IN] utilizând un cablu VIDEO (nefurnizat).
- Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, consultați Sincronizarea AV (VIDEO) în secțiunea 2-8, „Moduri de afișare acceptate”.
2. Conectați terminalul [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] din partea posterioară a proiectorului și terminalul de ieșire audio al dispozitivului AV utilizând un cablu audio (nu este furnizat).

2-16 Conectarea unei boxe externe

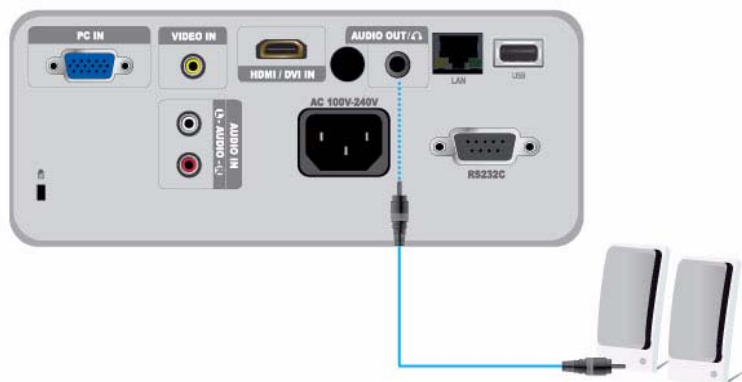

Puteți auzi sunetul printr-o boxă externă, în locul difuzorului intern încorporat în proiector.


1. Faceți rost de un cablu audio (nu este furnizat) adecvat pentru boxa dvs. externă.
2. Conectați terminalul [AUDIO OUT/🔊] al proiectorului la borna externă folosind un cablu audio.
 - La utilizarea unei boxe externe, difuzorul intern nu mai funcționează, însă puteți regla volumul boxei externe utilizând butonul de volum sau telecomanda proiectorului.
 - Terminalul [AUDIO OUT/🔊] poate transmite toate semnalele audio.

2-17 Conectarea la o rețea

 Acest produs poate utiliza funcții de rețea. Consultați următoarea metodă de conectare la rețea.


2-17-1. Conectarea la o rețea cu IP dinamic (DHCP)

Puteți conecta proiectorul în rețea cu ajutorul unui modem care utilizează DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocol de configurare dinamică a gazdei). Atunci când utilizați un modem DHCP, acesta furnizează automat valorile pentru adresa IP, masca de subrețea și gateway de care proiectorul are nevoie pentru a accesa rețeaua.

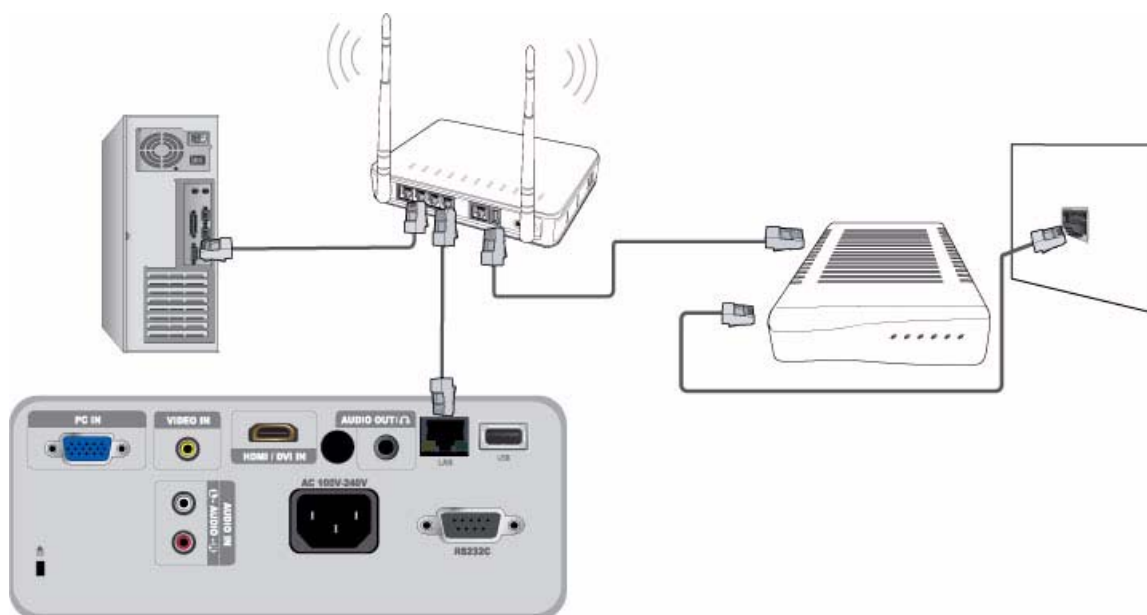


Pentru conectarea la o rețea DHCP, urmați acești pași:

1. Conectați cablul modemului între portul pentru modem de pe perete și modemul extern.
2. Conectați un cablu LAN între modemul extern și routerul IP cu sau fără fir.
3. Conectați un cablu LAN între portul [LAN] din partea posterioară a proiectorului și routerul IP cu sau fără fir.
4. Porniți proiectorul, apoi apăsați butonul [MENU].
5. Selectați <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Automatic>.
6. Proiectorul obține automat IP address, Subnet mask și Gateway.

-  • Pentru a utiliza funcția de rețea, <Network> trebuie să fie setată la <On>.
- Dacă alocarea adresei IP de la serverul DHCP eșuează, opriți modemul extern timp de peste 10 secunde, reporniți modemul și apoi reîncercați conectarea.
- Pentru instrucțiuni despre configurarea și conectarea modemului extern și a routerului, consultați manualul de utilizare al fiecărui produs.
- Puteți conecta cablul LAN de la modem direct la proiector. Nu aveți nevoie de un router.
- Nu puteți utiliza un modem ADSL cu conectare manuală, deoarece nu este un dispozitiv de tip DHCP. Asigurați-vă că utilizați un modem ADSL DHCP cu conectare automată.

2-17-2. Conectarea la o rețea cu IP static

Puteți conecta proiectorul într-o rețea care utilizează o adresă IP statică, ceea ce corespunde cu utilizarea unei linii închiriate dedicate. Dacă rețeaua dvs. utilizează adrese IP statice, trebuie să obțineți valorile pentru adresa IP, masca de subrețea și gateway de la furnizorul dvs. de servicii de Internet (ISP), să activați funcția pentru rețea în meniul proiectorului și apoi să introduceți valorile manual în funcția pentru rețea.

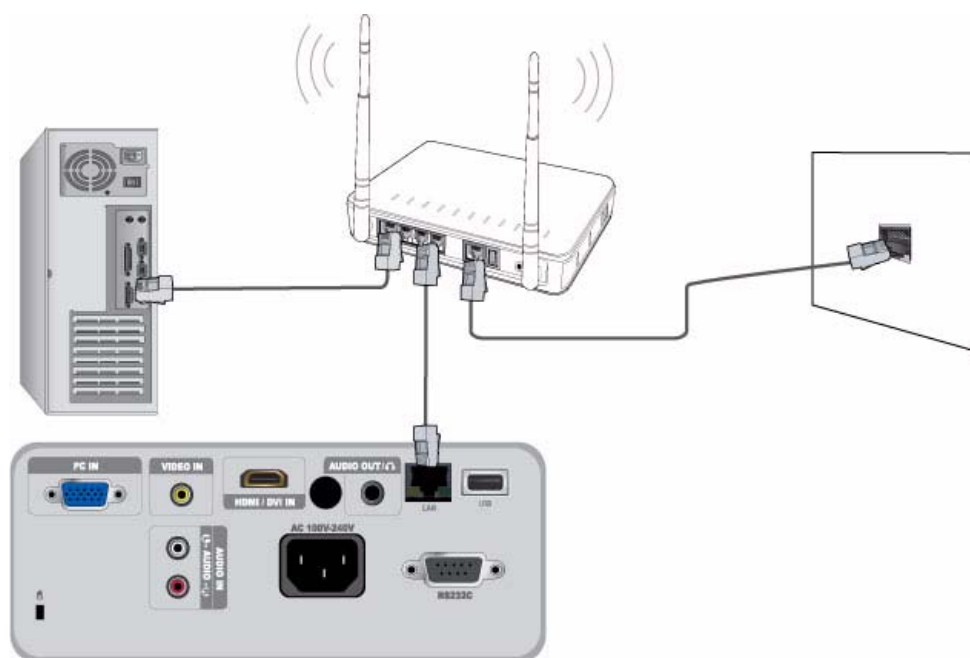


Pentru conectarea la o rețea care utilizează adrese IP statice, urmați acești pași:

1. Conectați un cablu LAN între portul LAN de pe perete și routerul IP cu sau fără fir.
2. Conectați un cablu LAN între portul [LAN] din partea posterioară a proiectorului și routerul IP cu sau fără fir.
3. Porniți proiectorul, apoi apăsați butonul [MENU].
4. Selectați <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Manual>.
5. Selectați <IP Address> și apăsați butonul [G]. Utilizați butoanele ◀/▶ pentru a naviga între câmpurile fiecărei adrese IP și butoanele ▲/▼ pentru a introduce valori.
6. Când ați terminat de introdus toate valorile pentru adresa IP, apăsați butonul [G], apoi repetați pașii pentru masca de subrețea și gateway.
7. Când au fost completate toate valorile, apăsați butonul [MENU] sau [RETURN] pentru a ieși din meniul de configurare.

- Pentru a utiliza funcția de rețea, <Network> trebuie să fie setată la <On>.
- Dacă utilizați un IP static, furnizorul dvs. de servicii de Internet vă va informa cu privire la adresa IP, masca de subrețea și gateway. Aceste valori trebuie introduse pentru a finaliza configurarea rețelei. Dacă nu știți adresa IP statică, consultați administratorul rețelei.
- Pentru instrucțiuni despre configurarea și conectarea routerului, consultați manualul de utilizare al acestuia.
- Puteți conecta cablul LAN direct la proiector fără a utiliza un router.
- Dacă utilizați un router IP care acceptă funcția DHCP, puteți seta routerul fie la DHCP, fie la IP static.
- Pentru instrucțiuni despre utilizarea unui IP static, consultați furnizorul dvs. de servicii de Internet.


2-18 Fanta pentru dispozitivul de blocare Kensington

Fanta dispozitivului de blocare Kensington vă permite să blocați proiectorul, asigurând securitatea când îl utilizați într-un loc public. Deoarece forma și utilizarea dispozitivului de blocare pot fi diferite în funcție de model și de producător, consultați manualul de utilizare furnizat împreună cu dispozitivul de blocare pentru mai multe informații.

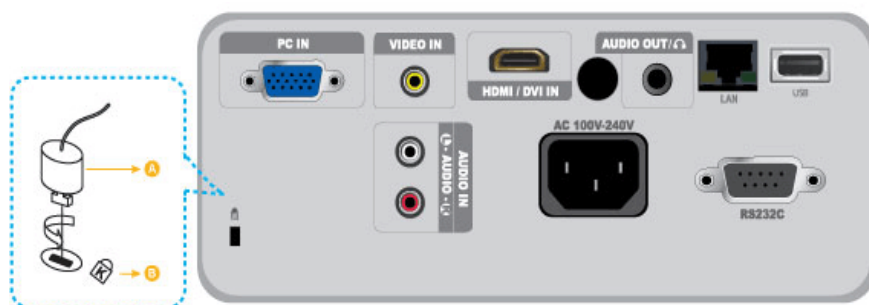

Blocarea produsului

1. Înfășurați cablul dispozitivului de blocare Kensington în jurul unei piese de mobilier sau unui obiect greu inamovibil, conform instrucțiunilor din manualul de utilizare al dispozitivului de blocare Kensington.
2. Introduceți piesa de blocare a dispozitivului de blocare în orificiul pentru dispozitivul Kensington de pe proiector.
3. Introduceți cheia dispozitivului de blocare Kensington în mecanismul de blocare și rotiți-o în direcția de blocare.


 Puteți achiziționa dispozitivul de blocare de la un magazin de electronice sau de la un magazin online.

3 Utilizare

3-1 Caracteristicile produsului

1. Un motor optic care adoptă o tehnologie LCD nouă
 - Rezoluție 1024 x 768.
 - Panou 3P-LCD.
 - SP-M205 : Oferă un ecran luminos, de 2000 lumeni ANSI.
 - SP-M225 : Oferă un ecran luminos, de 2200 lumeni ANSI.
 - SP-M255 : Oferă un ecran luminos, de 2500 lumeni ANSI.
 - SP-M275 : Oferă un ecran luminos, de 2700 lumeni ANSI.
 - SP-M305 : Oferă un ecran luminos, de 3000 lumeni ANSI.
2. Zgomot minimizat al ventilatorului
 - Reduce la minim zgomotul ventilatorului prin fluxul intern de aer optimizat și structura de instalare a ventilatorului.
3. Multiple terminale de intrare
 - Crește conectivitatea la dispozitivele periferice, cum ar fi D-Sub 15P, Video, HDMI (acceptând semnalul DVI PC) etc.
4. Ieșire audio
 - Echipat cu un difuzor intern de 7 W (mono).
5. Reglajele utilizatorului
 - Permite reglarea fiecărui port de intrare.
 - Echipat cu un Test Pattern intern, care poate fi utilizat pentru a instala și regla proiectorul.
 - Dimensiune compactă, ușor și portabil.
6. Funcție convenabilă de rețea
 - Proiectorul poate fi monitorizat și controlat de la un PC utilizând funcția pentru rețea.
7. Funcția multimedia
 - Puteți vizualiza fișiere video, imagini, puteți asculta fișiere muzicale și puteți vizualiza documentele stocate pe un dispozitiv USB, fără a-l conecta la un PC.
8. Funcția de securitate
 - Parola de securitate poate fi setată pentru a împiedica reglajele neautorizate și accesul la proiector.

3-2 Față, partea superioară

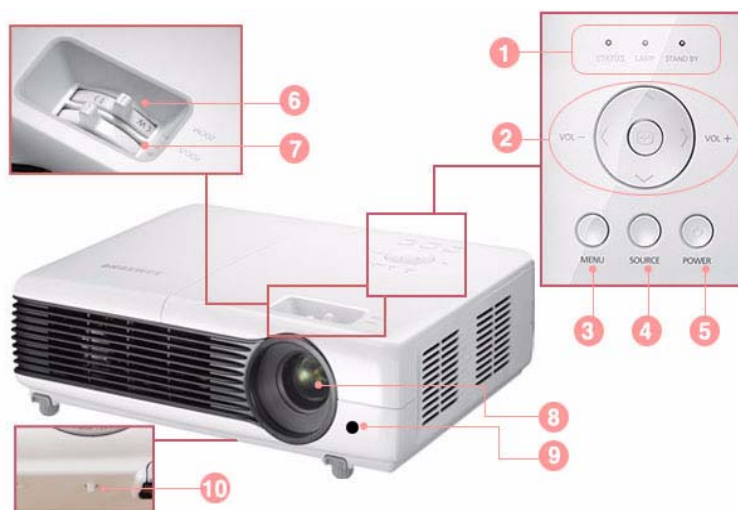

PICTOGRAMA	Nume	Descriere
1	Indicatoare	<ul style="list-style-type: none"> - STAND BY (LED albastru) - LAMP (LED albastru) - STATUS (LED verde/roșu/galben) <p>🔍 Consultați Indicatoarele cu LED-uri.</p>
2	Butonul de deplasare $\wedge \vee < >$ / selectare	<p>$\wedge \vee < >$ / : Utilizați pentru a vă deplasa sau a selecta un element din meniu.</p> <p>$< >$ VOL VOL \pm: Utilizați acest buton pentru a regla volumul.</p>
3	Butonul MENU	Utilizați acest buton pentru a afișa ecranul meniului.
4	Butonul SOURCE	Utilizați acest buton pentru a selecta semnalul echipamentului extern.
5	Butonul POWER	Utilizați acest buton pentru a porni sau opri proiectorul.
6	Buton pentru zoom	Utilizați-l pentru a mări sau micșora dimensiunea imaginii.
7	Rozetă de focalizare	Utilizați-l pentru a regla focalizarea.
8	Obiectiv	
9	Receptor de semnal cu telecomandă	
10	Orificiu pentru atașarea șnurului pentru capacul obiectivului	

3-3 Telecomanda

Utilizarea proiectorului împreună cu altă telecomandă aflată în apropiere poate duce la funcționarea necorespunzătoare, ca urmare a interferenței codului (frecvenței) telecomenzii.

1 Butonul **POWER** (⏻)

Utilizați acest buton pentru a porni și opri proiectorul.

2 Butonul **P.MODE**

Se utilizează pentru a selecta modul Imagine.

3 Butonul **P.SIZE**

Se utilizează pentru a regla dimensiunea ecranului imaginii.

4 Butonul de derulare înapoi

Derulați înapoi fișierul video în modul <Media Play>.

5 Butonul de redare

Redați fișierul video în modul <Media Play>.

6 Butonul **KEystone**

Corecți o imagine înclinată.

7 Butonul de pauză

Întrerupeți fișierul video în modul <Media Play>.

8 Butonul **VOL** (+/-)

Se utilizează pentru a controla volumul.

9 Butonul **MENU** (☰)

Utilizați acest buton pentru a afișa ecranul meniului.

10 Butonul **MEDIA.P**


Accesați direct modul <Media Play>.
Afișați elementele de meniu din modul <Media Play>.

11 Butonul **HELP**

Afișați meniul de informații ale butonului în partea inferioară a ecranului atunci când se vizualizează un document în modul <Media Play>.

12 Butoanele de deplasare (▼▲◀▶) / (↻)

Utilizat pentru deplasarea la sau selectarea fiecărui element de meniu.

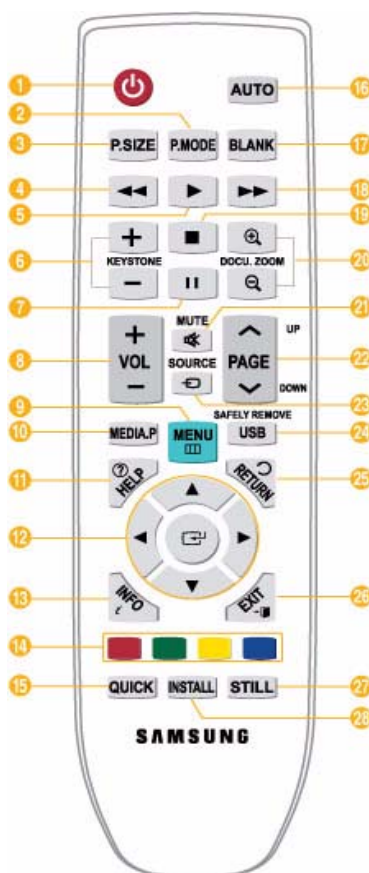

15 Butonul **QUICK**

Se utilizează pentru revenirea rapidă la ultimul meniu utilizat.

16 Butonul **AUTO**

Reglează automat ecranul. (Activat numai în modul <PC>).

17 Butonul **BLANK**

Se utilizează pentru dezactivarea temporară a imaginii și a sunetului.

Semnalul video și cel audio vor reveni în momentul apăsării oricărui alt buton decât [POWER].

18 Butonul de derulare rapidă înainte

Derulați rapid înainte fișierul video în modul <Media Play>.

19 Butonul de oprire

Opriti fișierul video în modul <Media Play>.

20 Butonul **DOCU. ZOOM**

Măriți sau reduceți un document în meniul <Document> din modul <Media Play>.

21 Butonul **MUTE** (🔇)

Apăsați pentru a întrerupe temporar sunetul. Atunci când sunetul este dezactivat, apăsați din nou butonul MUTE sau butonul [VOL] (+/-) pentru a-l reactiva.

22 Butonul **PAGE** (↕)

Se utilizează pentru a trece la pagina anterioară sau următoare, o singură pagină o dată.

23 Butonul **SOURCE**

Comutați semnalul de intrare externă.

24 Butonul **USB SAFELY REMOVE**

Utilizați pentru a elimina în siguranță un dispozitiv [USB].

25 Butonul **RETURN** (↶)

Revine la meniul anterior.

26 Butonul **EXIT** (➤)

Utilizați pentru a elimina ecranul meniului.

13 Butonul INFO

Utilizați pentru a verifica semnalele sursă, setarea imaginii, reglarea ecranului PC-ului și durata de viață a lămpii.

14 Butoane colorate (disponibile numai în modul <Media Play>)

Roșu: Utilizați pentru a vedea subtitrarea la redarea unui fișier video.

Verde: Utilizați pentru a seta <SlideShow Settings> la redarea unui fișier de imagine.

Galben: Utilizați pentru a seta <Zoom> la vizualizarea documentului.

Albastru: Utilizați pentru a deplasa paginile utilizând meniul <Page Navigation> la vizualizarea documentului.

27 Butonul STILL

Utilizați pentru a vedea imagini statice.

28 Butonul INSTALL


Utilizați pentru a regla imaginea astfel încât să fie potrivită pentru locația de instalare a proiectorului (în fața ecranului și suspendat de plafon, în spatele ecranului și suspendat de plafon etc.)



- Asigurați-vă că așezați telecomanda pe o masă sau pe un birou. În cazul în care călcați pe telecomandă, riscați să cădeți și să vă răniți sau să deteriorați telecomanda.
- Puteți utiliza telecomanda de la o distanță de maxim 32.8 feet (10 m) față de produs.

Instalarea bateriilor în telecomandă

1. Ridicați în sus capacul din spatele telecomenzii, conform figurii.

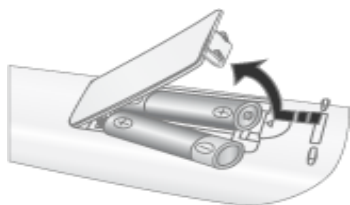

2. Introduceți două baterii de dimensiune AAA.
3. Închideți capacul.

3-4 Indicatoarele cu LED-uri


Indicatoarele cu LED-uri

●: Lumină aprinsă ●: Lumină intermitentă ○: Lumină stinsă

STATUS	LAMP	STAND BY	STARE
○	○	●	La apăsarea butonului POWER de pe telecomandă sau proiector, ecranul apare în interval de 30 de secunde.
○	●	●	Proiectorul funcționează normal.
○	●	●	Proiectorul pregătește o operație după apăsarea butonului [POWER] de pe proiector sau de pe telecomandă.
○	●	○	Butonul [POWER] a fost apăsat pentru a opri proiectorul, iar sistemul de răcire este în funcțiune pentru a răci interiorul proiectorului. (Operează timp de aproximativ 3 de secunde.)
●	○	●	Ventilatorul de răcire din interiorul proiectorului nu funcționează normal. Consultați Acțiunea 1 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.
●	○	●	Capacul lămpii care protejează unitatea lămpii nu este închis corespunzător. Consultați Acțiunea 2 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.
●	○	●	Proiectorul a trecut în modul de răcire deoarece temperatura sa internă a crescut peste limita de întreținere. Consultați Acțiunea 3 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.
●	○	●	Proiectorul s-a oprit automat deoarece temperatura sa internă a crescut peste limita de întreținere. Consultați Acțiunea 4 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.
●	●	●	A survenit o problemă la funcționarea lămpii. Consultați Acțiunea 5 de mai jos.

Ștergerea problemelor semnalate de indicatoare





CLASIFICAR E	STARE	MĂSURI
Acțiunea 1	Sistemul ventilatorului de răcire nu funcționează normal.	Dacă simptomul rămâne chiar și după deconectarea și reconectarea cablului de alimentare și repornirea proiecteurului, contactați furnizorul produsului dvs. sau centrul de service.
Acțiunea 2	Capacul lămpii care protejează unitatea lămpii nu este închis corect sau sistemul senzorului nu funcționează normal.	Verificați dacă șuruburile de pe partea laterală a proiecteurului sunt strânse corespunzător. În cazul în care sunt bine strânse și indicatoarele sunt încă aprinse, contactați distribuitorul produsului sau un centru de service.
Acțiunea 3	Proiectorul a trecut în modul de răcire deoarece temperatura sa internă a crescut peste limita de întreținere.	<p>Dacă temperatura internă a proiecteurului a crescut peste limita de întreținere, acesta este comutat în modul de răcire înainte de a se opri automat. În modul de răcire, turația ventilatorului este crescută și lampa proiecteurului este comutată în modul <ECO>.</p> <p>Verificați dacă orificiul de ventilare al proiecteurului este blocat.</p> <p>Verificați filtrul de aer și curățați-l dacă este blocat.</p> <p>Verificați dacă temperatura din jurul proiecteurului depășește intervalul standard de temperatură al proiecteurului.</p> <p>Răciți proiectorul suficient și utilizați-l din nou.</p>
Acțiunea 4	Temperatura internă a proiecteurului a crescut peste limită, iar proiectorul s-a oprit automat.	<p>Verificați dacă orificiul de ventilare al proiecteurului este blocat.</p> <p>Verificați filtrul de aer și curățați-l dacă este blocat.</p> <p>Verificați dacă temperatura din jurul proiecteurului depășește intervalul standard de temperatură al proiecteurului.</p> <p>Răciți proiectorul suficient și utilizați-l din nou.</p> <p>Dacă aceeași problemă apare în continuare, contactați distribuitorul produsului dvs. sau centrul de service.</p>
Acțiunea 5	Lampa nu a funcționat corespunzător după o întrerupere anormală a alimentării sau după pornirea proiecteurului imediat după stingere.	Opriți alimentarea, permiteți un timp de răcire suficient, apoi porniți din nou alimentarea. Dacă aceeași problemă apare în continuare, contactați un centru de service Samsung.

 Acest proiector utilizează un sistem de răcire cu ventilator pentru a preveni supraîncălzirea unității. Funcționarea ventilatorului de răcire poate produce zgomot. Acesta nu afectează performanța produsului și face parte din funcționarea normală.


3-5 Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afișaj pe ecran)

Structura meniului de reglare a ecranului (OSD: Afișaj pe ecran)

Pentru a accesa meniul, apăsați butonul Menu de pe produs sau de pe telecomandă. Pentru a vă deplasa în meniu, apăsați butoanele cu săgeți. Opțiunile de meniu cu o săgeată în partea dreaptă dispun de submeniuri. Apăsați butonul săgeată dreapta pentru a accesa submeniul. Instrucțiunile pentru navigarea și selectarea elementelor într-un meniu se găsesc în partea inferioară a fiecărui ecran de meniu.

MENIU	SUBMENIU				
 Input	Source List	Edit Name			
	Mode	Size	Position	Digital NR	Black Level
 Picture	Overscan	Film Mode	PC	Zoom	
	Install	Lamp Mode	Auto Keystone	V-Keystone	Background
 Setup	Test Pattern	Video Type	Caption	Network	Reset
	Language	Menu Option	Sound	Filter Check Time	Auto Power On
 Option	Sleep Timer	Melody	Security	Panel Lock	Information



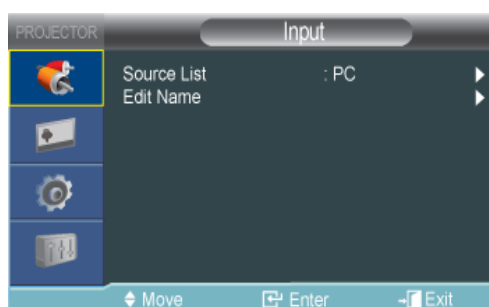



3-5-1. Input








MENIU	DESCRIERE
Source List	Puteți selecta pentru afișare un dispozitiv conectat la proiector. <ul style="list-style-type: none"><PC>-<AV>-<HDMI> - <Media Play>
Edit Name	Puteți edita numele dispozitivelor conectate la proiector. <ul style="list-style-type: none"><VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game>-<Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>

3-5-2. Picture




MENIU	DESCRIERE
Mode	<p>Selectați un mod de ecran în funcție de mediu, de tipul imaginilor pe care le proiectați sau selectați un mod personalizat pe care l-ați creat în funcție de necesitățile dvs.</p> <p><Mode></p> <ul style="list-style-type: none"> • <Dynamic >: Selectează imaginea pentru definiție mai mare într-o încăpere luminoasă. • <Standard>: Selectează imaginea pentru afișare optimă într-un mediu normal. • <Presentation> : Acest mod este potrivit pentru prezentări. • <Text> : Acest mod este potrivit pentru conținuturi cu text. • <Movie>: Acest mod este potrivit pentru vizionarea unui film. • <Game> : Acest mod de imagine este optimizat pentru jocuri. <p> În modul <Game>, textul din imaginile statice va părea nenatural.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <User>: Acest mod este unul personalizat, creat cu ajutorul funcției <Mode>→<Save>. <p> Modulurile <Presentation> și <Text> sunt activate numai dacă semnalul de intrare este semnal de Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) sau <Media Play>.</p> <p><Contrast >: Utilizat pentru a regla contrastul dintre obiect și fundal.</p> <p><Brightness >: Se utilizează pentru reglarea luminozității întregii imagini.</p> <p><Sharpness> : Utilizat pentru a regla claritatea imaginii.</p> <p> Opțiunea <Sharpness> este dezactivată când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) sau <Media Play>.</p> <p><Color >: Utilizat pentru a regla culoarea la o nuanță mai deschisă sau mai închisă.</p> <p> Opțiunea <Color> este dezactivată când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) sau <Media Play>.</p> <p><Tint>: Utilizat pentru a obține o culoare mai naturală, prin intensificarea de verde sau roșu a imaginilor.</p> <p> Opțiunea <Tint> este dezactivată când semnalul de intrare este semnal Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), semnal PAL și SECAM de sincronizare AV (VIDEO) sau în modul <Media Play>.</p> <p><Color Tone> : Tonul de culoare poate fi modificat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valori prestabilite din fabrică: <Cool2>, <Cool1>, <Warm1>, <Warm2> • Puteți selecta temperatura de culoare pentru elementele de mai jos în funcție de preferințele dvs. <R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Reglează temperatura de culoare pentru nivelul de alb. <R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Reglează temperatura de culoare pentru nivelul de negru. • <Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset> <p><Gamma >: Schimbă caracteristica luminozității pentru fiecare ton de culoare al unei imagini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu cât este mai mare valoarea (+), cu atât contrastul este mai ridicat pentru părțile luminoase și cele întunecate. Cu cât este mai mică valoarea (-), cu atât părțile întunecate sunt mai închise. • Interval de reglare: De la -3 la +3 <p><Save >: Puteți salva starea unui ecran pe care l-ați reglat conform preferințelor utilizând meniul OSD <Mode>→<User>.</p> <p><Reset >: Restabilește setările modului la valorile din fabrică.</p>
Size	<p>Utilizând această funcție, selectați o dimensiune a ecranului.</p> <p> Opțiunile <Zoom1> și <Zoom2> sunt dezactivate când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) sau <Media Play>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>




MENIU	DESCRIERE
Position	<p>Utilizând această funcție, puteți regla poziția ecranului dacă nu este aliniată.</p> <p>Pentru reglare, selectați direcția în care doriți să deplasați ecranul și apoi apăsați în mod repetat butonul săgeată pentru direcția respectivă.</p> <p> Această funcție nu este disponibilă în modul Media Play.</p>
Digital NR	<p>Dacă într-o imagine apar linii punctate sau dacă ecranul tremură, activarea funcției Digital NR (Reducerea zgomotului) poate îmbunătăți calitatea imaginii.</p> <p> Când semnalul de intrare este un semnal de tip Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), opțiunea <Digital NR> nu funcționează.</p>
Black Level	<p>Dacă nivelul de negru nu este adecvat pentru semnalul de intrare, părțile întunecate pot apărea neclare sau estompate. Utilizând această funcție, puteți selecta un nivel de negru care să îmbunătățească vizibilitatea părților întunecate.</p> <p> <Black level> poate fi setat numai pentru semnalele [AV], 480i și 576i în modul Sincronizare AV (D-Sub) și semnalele RGB în modul de intrare [HDMI].</p> <p>Pentru [AV] și semnalele 480i și 576i ale modului Sincronizarea AV (D-Sub).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <0 IRE> : Setează nivelul de negru la <0 IRE>. • <7.5 IRE> : Setează nivelul de negru la <7.5 IRE>. <p>Pentru semnalul RGB al modului <HDMI></p> <ul style="list-style-type: none"> • <Normal >: Utilizat într-un mediu normal. • <Low > : Utilizat când părțile întunecate ale unei imagini sunt prea luminoase.
Overscan	<p>Prin utilizarea acestei funcții puteți tăia marginea imaginii când pe aceasta apar informații sau imagini inutile.</p> <p> </p> <ul style="list-style-type: none"> • Opțiune dezactivată în modurile <AV> și <Media Play>. • Opțiunea Overscan (Supra-scanare) este acceptată exclusiv când semnalul de intrare este un semnal de tip Sincronizare AV (D-Sub) sau Sincronizare AV (HDMI). • Dacă funcția<Overscan> este dezactivată, este posibil să fie afișate părți suplimentare necesare la marginile unei imagini. În acest caz, activați funcția <Overscan>.
Film Mode	<p>Utilizând această funcție, puteți seta modul de afișare astfel încât să fie optimizat pentru redarea filmelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off>-<Auto> <p> </p> <ul style="list-style-type: none"> • <Film Mode> este acceptat numai pentru semnalele [AV], 480i și 576i ale modului Sincronizarea AV (D-Sub). • Această funcție nu este disponibilă în modul Media Play.



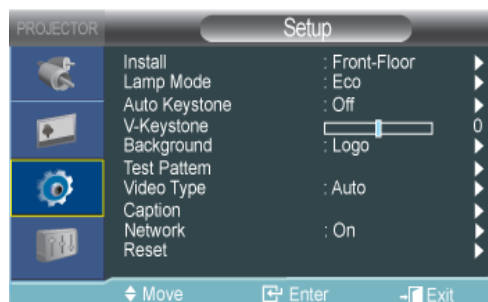




MENIU	DESCRIERE
PC	<p>Pentru semnalele PC-ului, cele patru funcții pentru PC elimină sau reduc zgomotul care poate cauza o calitate instabilă a ecranului, precum tremurul ecranului. Dacă zgomotul nu este eliminat utilizând acordul fin, setați frecvența la maxim și apoi efectuați din nou acordul fin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceste funcții sunt activate numai pentru intrarea Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) a terminalului D-Sub. • Consultați „Sincronizare PC (D-Sub/HDMI)”. • <Auto Adjustment >: Utilizat pentru a regla în mod automat frecvența și faza ecranului PC. • <Coarse >: Se utilizează pentru reglarea frecvenței când pe ecranul PC-ului apar linii verticale. • <Fine>: Utilizat pentru a efectua un acord fin al ecranului PC. • <Reset >: Utilizând această funcție, puteți reseta setările meniului PC la valorile implicite din fabrică.
Zoom	<p>Puteți mări ecranul la dimensiunea dorită.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <x1> - <x2> - <x4> - <x8> <p>Această funcție poate fi reglată numai când semnalul de intrare este un semnal de tip Sincronizare PC (D-Sub/HDMI).</p>

3-5-3. Setup




MENIU	DESCRIERE
Install	<p>Pentru a configura imaginea în funcție de locația de instalare (de exemplu, în spatele unui ecran semitransparent, suspendat de plafon), puteți inversa imaginile proiectate vertical/orizontal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Front-Floor> : Imagine normală • <Front-Ceiling> : Imagine inversată pe orizontală/verticală • <Rear-Floor> : Imagine inversată pe orizontală • <Rear-Ceiling> : Imagine inversată pe verticală
Lamp Mode	<p>Utilizând această funcție, puteți seta luminozitatea imaginii prin reglarea cantității de lumină generate de lampă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Eco> : Acest mod este optimizat pentru ecranele mai mici de 100 de țoli. Acest mod reduce luminozitatea lămpii și consumul de energie pentru a prelungi durata de viață a lămpii și a reduce zgomotul și consumul de energie. • <Bright>: Acest mod maximizează luminozitatea lămpii când iluminarea ambiantă este intensă. Pe măsură ce luminozitatea lămpii crește, durata de viață a lămpii se poate reduce, iar zgomotul și consumul de energie pot crește.
Auto Keystone	<p>Dacă scenele video sunt distorsionate sau răsturnate, puteți compensa acest lucru prin setarea funcției <Auto Keystone> la <On>, astfel încât funcția <V-Keystone> să pornească automat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off> -<On>


MENIU	DESCRIERE																																			
V-Keystone	<p>Dacă scenele video sunt distorsionate sau înclinate, puteți compensa acest lucru utilizând funcția de corecție trapezoidală verticală.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Sunetul proiectorului este oprit temporar la schimbarea keystone (corecție trapezoidală).• Corecția trapezoidală nu compensează distorsiunile din meniul afișat pe ecran (OSD).</div>																																			
Background	<p>Puteți selecta o imagine sau un ecran care apare când nu există semnal de la dispozitivul extern conectat la proiector.</p> <ul style="list-style-type: none">• <Logo>-<Custom Logo>-<Blue>-<Black> <div><p>Rezoluția recomandată pentru setarea unei imagini ca logo al utilizatorului este de 600x300.</p></div>																																			
Test Pattern	<p>Un model de test implicit încorporat în proiector. Îl puteți utiliza ca imagine de referință pentru a optima instalarea proiectorului și a optima imaginile.</p> <ul style="list-style-type: none">• <Crosshatch> : Puteți verifica dacă imaginea este distorsionată sau nu.• <Screen Size> : Puteți alege ca referință și puteți afișa formate de imagine precum 1,33: 1 sau 1,78 : 1.																																			
Video Type	<p>În cazul în care calitatea ecranului este anormală din cauza faptului că proiectorul nu identifică automat tipul semnalului de intrare în modul <PC> sau <HDMI, Video Type vă permite să setați manual semnalul de intrare.</p> <div><p>Această funcție nu este disponibilă în modul Media Play.</p></div> <ul style="list-style-type: none">• În modul <PC>, meniul este activat numai pentru semnalele de intrare de tip Sincronizare AV (D-Sub). Pentru o sincronizare H/V separată, acesta este activat numai pentru semnalul 1280 x 720p 59,94/60 Hz.<ul style="list-style-type: none">• <Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>• În modul <HDMI>, opțiunea <Video Type> este activată numai pentru semnalele 640x480p 59,94 Hz/60 Hz și 1280x720p 59,94 Hz/60 Hz.<ul style="list-style-type: none">• <Auto>-<PC>-<AV> <table><tr><th colspan="2">Utilizare</th><th>Color, Sharpness, Tint</th><th>Meniul PC</th><th>zoomul</th></tr><tr><td>RGB(PC)</td><td>La conectarea ieșirii RGB a unui PC la terminalul D-Sub</td><td>Dezactivare</td><td>Activare</td><td>Activare</td></tr><tr><td>RGB(AV)</td><td>La conectarea ieșirii RGB a unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul D-Sub</td><td>Activare</td><td>Dezactivare</td><td>Dezactivare</td></tr><tr><td>YPbPr(AV)</td><td>La conectarea ieșirii YPbPr a unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul D-Sub</td><td>Activare</td><td>Dezactivare</td><td>Dezactivare</td></tr><tr><td>PC</td><td>La conectarea unui PC la terminalul HDMI</td><td>Dezactivare</td><td>Dezactivare</td><td>Activare</td></tr><tr><td>AV</td><td>La conectarea unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul HDMI</td><td>Activare</td><td>Dezactivare</td><td>Dezactivare</td></tr><tr><td>Auto</td><td>Setări automate</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr></table>	Utilizare		Color, Sharpness, Tint	Meniul PC	zoomul	RGB(PC)	La conectarea ieșirii RGB a unui PC la terminalul D-Sub	Dezactivare	Activare	Activare	RGB(AV)	La conectarea ieșirii RGB a unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul D-Sub	Activare	Dezactivare	Dezactivare	YPbPr(AV)	La conectarea ieșirii YPbPr a unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul D-Sub	Activare	Dezactivare	Dezactivare	PC	La conectarea unui PC la terminalul HDMI	Dezactivare	Dezactivare	Activare	AV	La conectarea unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul HDMI	Activare	Dezactivare	Dezactivare	Auto	Setări automate	–	–	–
Utilizare		Color, Sharpness, Tint	Meniul PC	zoomul																																
RGB(PC)	La conectarea ieșirii RGB a unui PC la terminalul D-Sub	Dezactivare	Activare	Activare																																
RGB(AV)	La conectarea ieșirii RGB a unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul D-Sub	Activare	Dezactivare	Dezactivare																																
YPbPr(AV)	La conectarea ieșirii YPbPr a unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul D-Sub	Activare	Dezactivare	Dezactivare																																
PC	La conectarea unui PC la terminalul HDMI	Dezactivare	Dezactivare	Activare																																
AV	La conectarea unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul HDMI	Activare	Dezactivare	Dezactivare																																
Auto	Setări automate	–	–	–																																

MENIU	DESCRIERE
Caption	<p>Funcția <Caption> este acceptată când semnalul analogic extern de la intrarea Video conține subtitrări.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Caption> : <Off>-<On> • <Mode> : <Caption>-<Text> • <Channel> : <1>-<2> • <Field> : <1>-<2> <p> • Activat doar în modul <AV>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • În funcție de semnalul extern, poate fi necesară o schimbare a canalului sau setărilor <Field>. • Fiecare <Channel> și <Field> conține informații diferite. <Field><2> conține informații suplimentare pentru a completa informațiile incluse în <Field><1>. <p>(de ex. dacă subtitrarea în engleză este oferită pe <Channel><1>, subtitrarea în spaniolă va fi oferită pe <Channel><2>)</p>
Network	<p>Conectând un cablu LAN între PC și proiector, puteți utiliza următoarele funcții suplimentare pe PC-ul dvs. Aici puteți verifica condițiile proiectorului (durata de viață a lămpii, eroare de funcționare, temperatură) și puteți controla de la distanță pornirea/oprirea proiectorului, luminozitatea și activarea/dez-activarea sunetului.</p> <p><Network> : <On> - <Off></p> <p><IP Setting></p> <ul style="list-style-type: none"> • <Automatic> : Alocă automat IP address, Subnet mask și Gateway. • <Manual> : Vă permite să introduceți manual IP address, Subnet mask și Gateway-ul. <p> După apăsarea butonului  pentru a introduce valori, modificați valorile utilizând butoanele ▲/▼ și deplasați-vă utilizând butoanele ◀/▶. După ce valorile sunt completate, apăsați butonul .</p> <p><Server IP Setting> : Vă permite să introduceți adresa IP a PC-ului server.</p> <p> • Pentru a utiliza funcția de rețea, <Network> trebuie să fie setată la <On>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • În cazul în care conectarea la rețea eșuează, introduceți adresa IP a PC-ului server în <Server IP Setting>.
Reset	<p>Utilizând această funcție, puteți reseta diverse setări la valorile implicite din fabrică.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Factory Default> : Modifică setările la valorile prestabilite din fabrică. • <Reset Filter Time> : Resetează timpul filtrului. • <Media Play> : Următoarele funcții sunt activate doar când proiectorul nu intră în modul <Media Play> din cauza unei erori a modului <Media Play>. <p> Activat doar în modul <Media Play>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Recovery Mode>: Când proiectorul este oprit în timpul unei actualizări a firmware-ului, utilizați această funcție pentru a continua actualizarea. <ul style="list-style-type: none"> • <OK> - <Cancel> <p> La utilizare normală, actualizați selectând <Setup>→<Update/Reset>→<Firmware Update> din meniul <Media Play>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <System Reset>: Când funcționarea modului <Media Play> se întrerupe subit, utilizați această funcție pentru a reporni <Media Play>. <ul style="list-style-type: none"> • <OK> - <Cancel>

3-5-4. Option

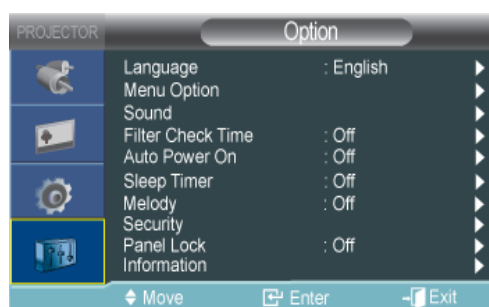

MENIU	DESCRIERE
Language	Utilizând această funcție, puteți selecta limba utilizată pentru ecranul meniului.
Menu Option	<ul style="list-style-type: none"> <Position>: Puteți muta poziția meniului sus/jos/la stânga/la dreapta. <Transparency >: Puteți seta transparența meniului. <ul style="list-style-type: none"> < High>-<Medium >-<Low>-<Opaque> <Display Time >: Puteți seta durata de afișare a meniului. <ul style="list-style-type: none"> <5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >
Sound	<p>Proiectorul este furnizat cu un difuzor (mono) intern de 7 W. Utilizați setările de mai jos pentru a adapta sunetul după cum doriți.</p> <ul style="list-style-type: none"> <100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Filter Check Time	<p>Setează perioada de verificare pentru filtru. (Unitate: ore)</p> <ul style="list-style-type: none"> <Off>-<100>-<200>-<400>-<800> <p> Dacă durata de utilizare a filtrului este mai mare decât perioada de verificare a filtrului, mesajul de verificare a filtrului este afișat timp de 1 minut de fiecare dată când proiectorul este pornit.</p> <p>Mesaj de verificare a filtrului: "<Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>".</p>
Auto Power On	<p>Cu opțiunea de pornire automată activată, dacă proiectorul este alimentat cu energie, acesta pornește automat fără a se apăsa butonul de alimentare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Off>-<On>
Sleep Timer	<p>Cu temporizatorul de oprire activat, atunci când nu se recepționează semnal pe durata specificată, proiectorul se oprește automat.</p> <p>(În intervalul de timp specificat, nu trebuie apăsat niciun buton de pe telecomandă sau din partea superioară a proiectorului)</p> <ul style="list-style-type: none"> <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min> <p> Această funcție nu este disponibilă în modul Media Play.</p>
Melody	<p>Setați redarea unei melodii la pornirea sau oprirea proiectorului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Off> - <Low> - <Medium> - <High>

MENIU	DESCRIERE
Security	<p>Pentru a împiedica furtul, puteți seta o parolă pe care utilizatorii trebuie să o introducă la pornirea proiectorului. Când setați o parolă, proiectorul nu va funcționa fără aceasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Power On Protection> <ul style="list-style-type: none"> • <Off > : Introduceți parola curentă și dezactivați funcția de protecție. • <On > : Introduceți o parolă nouă și activați funcția de protecție. • <Change Password> : Schimbați parola curentă. <p> • Folosiți tastele numerice afișate pentru a introduce sau a schimba parola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă uitați parola, contactați un centru de service Samsung.
Panel Lock	<p>Puteți dezactiva butoanele de pe corpul proiectorului astfel încât proiectorul să poată fi operat doar de la telecomandă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off> - <On>
Information	Puteți verifica semnalele din sursă externă, configurația imaginii și reglarea imaginii PC.

3-6-1. Administrarea utilizând browserul Web

Browserul Web vă permite să monitorizați și să controlați un proiector de la un PC fără a instala software. Înainte de a putea utiliza browserul Web, trebuie să conectați proiectorul la rețeaua locală. Pentru instrucțiuni despre modul de conectare la o rețea, consultați secțiunea 2-17, Conectarea la o rețea.

Pentru a controla mai multe proiectoare de la un singur PC, instalați și rulați Samsung Projector Manager.

Pentru informații despre Samsung Projector Manager, consultați secțiunea 3-6-2.

☑ Verificați conexiunea de rețea între PC și proiector înainte de conectarea browserului Web. În cazul în care conexiunea la rețea a eșuat, este posibil ca fereastra browserului Web să nu fie disponibilă pentru utilizare.


- Pentru a utiliza browserul Web, PC-ul dvs. trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime de sistem:
 - RAM: Peste 10 MB
 - Capacitate hard disk: Peste 10 MB
 - Rezoluție de afișare: Peste 640 x 480
 - Sistem de operare acceptat: Microsoft Windows XP, Windows Vista
 - Browser Web: Microsoft Internet Explorer 6 sau o versiune ulterioară, Netscape Navigator 9 sau o versiune ulterioară, Mozilla FireFox 3.0.x sau o versiune ulterioară, Google Chrome.

1. Conectarea

- Introduceți adresa IP a proiectorului în bara de adrese a browserului Web.

☑ Găsiți adresa IP a proiectorului apăsând butonul [MENU] și selectând <Setup> -> <Network> -> <IP Setting>.

- Este afișată fereastra Network Projector. Pentru informații despre elementele de comandă din fereastra Network Projector, consultați secțiunea 3-5, Utilizarea meniului de reglare a ecranului.
- Anumite funcții enumerate în secțiunea „Utilizarea meniului de reglare a ecranului” nu pot fi utilizate în browserul Web din cauza limitărilor rețelei în ceea ce privește controlul de la distanță.

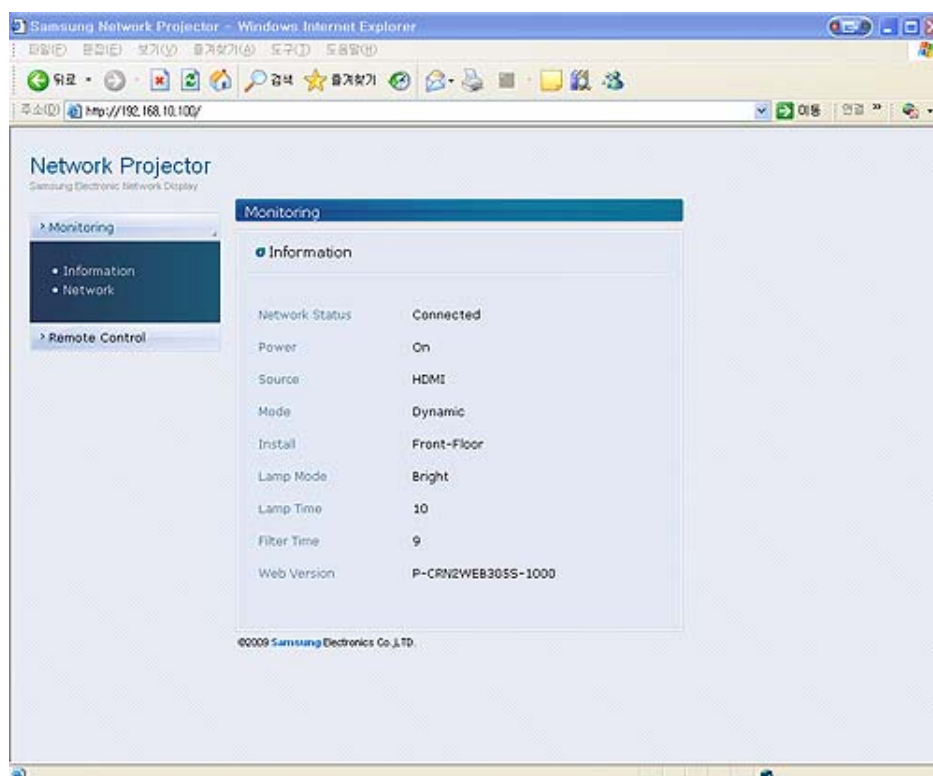

3-6-2. Administrarea proiectorului utilizând software pentru PC

Puteți controla și monitoriza mai mult de un proiector utilizând Samsung Projector Manager.

La instalarea sau utilizarea Samsung Projector Manager pe PC, trebuie să vă conectați ca Administrator.

Dacă vă conectați utilizând datele de autentificare personale, trebuie să dețineți privilegiile complete de administrator.

- Pentru a utiliza Samsung Projector Manager, PC-ul dvs. trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime de sistem:
 - RAM: Peste 10 MB
 - Capacitate hard disk: Peste 10 MB
 - Rezoluție de afișare: Peste 640 x 480
 - Sistem de operare acceptat: Microsoft Windows XP, Windows Vista


1. Instalarea Samsung Projector Manager

- Faceți clic pe „Samsung Projector Manager” pe CD-ul furnizat.
- Instalați conform instrucțiunilor afișate pe ecranul PC-ului.


2. Rularea Samsung Projector Manager

La finalizarea instalării Samsung Projector Manager și network setup, Samsung Projector Manager va fi disponibil pentru utilizare.

- Faceți clic pe Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager

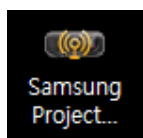


- Apare fereastra <Samsung Projector Manager>.

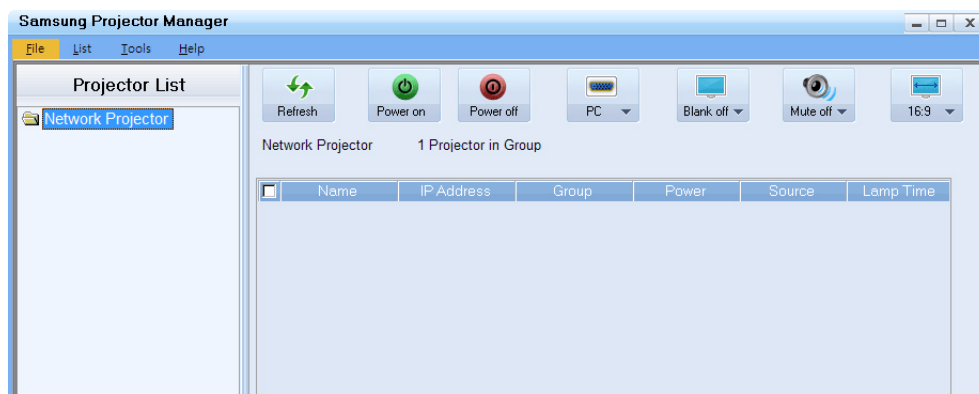

3. Utilizarea Samsung Projector Manager

- Gruparea și înregistrarea proiectoarelor
 - Pentru a parcurge proiectoarele conectate la PC în mod automat, apăsați <Tools>→<Auto Search>
 - Pentru a grupa sau înregistra direct proiectoarele, selectați <List>→<Projector>, faceți clic dreapta pe <Network Projector> în <Projector List>, apoi selectați <Add Projector>.

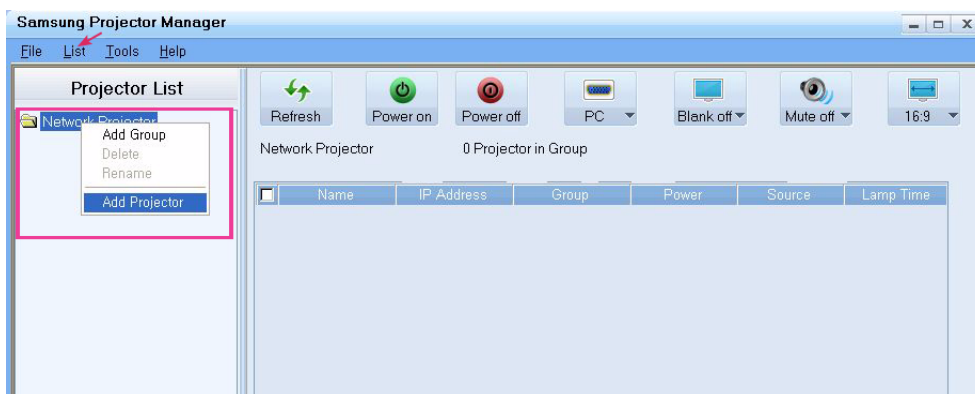

- Introduceți <Projector Name>, <IP Address> și <Group Name> pentru înregistrare, apoi apăsați <ADD>.


Orice grup al cărui nume nu este specificat va fi denumit automat <Default Group>. Pentru a elimina și/sau redenumi un proiector înregistrat, faceți clic dreapta și apoi selectați <Delete> și/sau <Rename>.

Dacă un proiector nu este afișat în <Projector List> după înregistrare, verificați dacă setările și conexiunea de rețea sunt configurate corect. Consultați secțiunea 2-17, Conectarea la o rețea și secțiunea 3-5-3, <Setup> → <Network> pentru informații și instrucțiuni.

Pentru a salva sau încărca informațiile proiectorului înregistrat, selectați <File> → <Export Config>.

- Administrarea proiectorului

- Puteți verifica starea lămpii, temperatura, funcționarea, erorile etc. unui proiector în timp real.

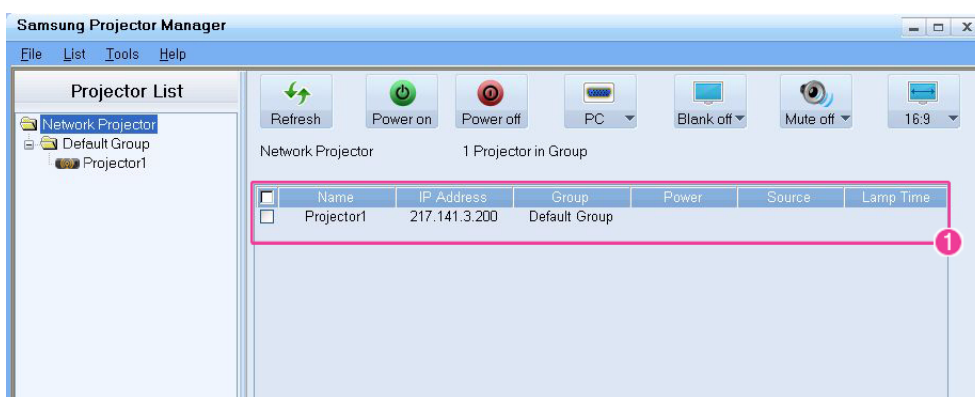













1: Puteți vedea opțiunile Name, IP Address, Group, starea Power On/Off, LAMP lifespan, erorile de funcționare (reprezentate de pictograme) etc. ale unui proiector în timp real.







Samsung Projector Manager afișează pictograme care indică starea unui proiector. Pictogramele sunt listate în tabelele de mai jos. Dacă pictogramele indică o problemă la proiector, consultați "Eliminarea problemelor semnalate de indicatoare" din secțiunea 3-4, Indicațiile LED-urilor.

Pictograme de avertizare și de eroare


PICTOGRAMA	STARE	STARE	ACȚIUNE
	Eroare	Capacul lămpii care protejează unitatea lămpii nu este închis corespunzător.	Consultați Acțiunea 2 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.
	Eroare	Lampa nu funcționează normal.	Consultați Acțiunea 5 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.
	Eroare	Lampa a ajuns la finalul duratei de viață.	Lampa trebuie înlocuită.

PICTOGRAMA	STARE	STARE	ACȚIUNE
	Eroare	Ventilatorul de răcire 1 nu funcționează normal.	Consultați Acțiunea 1 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.
	Eroare	Ventilatorul de răcire 2 nu funcționează normal.	
	Eroare	Ventilatorul de răcire 3 nu funcționează normal.	
	Eroare	Ventilatorul de răcire 4 nu funcționează normal.	
	Eroare	Ventilatorul de răcire 5 nu funcționează normal.	
	Eroare	Ventilatorul de răcire 6 nu funcționează normal.	
	Avertisment	Temperatura internă a proiectorului a crescut peste limită	Consultați Acțiunea 4 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.
	Eroare	Temperatura internă a proiectorului a crescut peste limită	Consultați Acțiunea 4 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.
	Eroare	Temperatura internă a proiectorului a crescut peste limită	Consultați Acțiunea 4 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.
	Avertisment	Filtrul de aer a ajuns la finalul duratei de viață.	Filtrul de aer trebuie înlocuit.
	Avertisment	Filtrul de aer a fost blocat de praf.	Filtrul de aer trebuie curățat.
	Eroare	Filtrul de aer a fost blocat de praf.	Filtrul de aer trebuie curățat.


Pictograme de stare pentru nivelul temperaturii

PICTOGRAME	STARE	STARE	ACȚIUNE
	Stare de temperatură	Temperatura internă a proiectorului este normală. (mod standby)	Niciuna. Acest fapt este normal.
	Stare de temperatură	Temperatura internă a proiectorului este normală. (scăzută)	Niciuna. Acest fapt este normal.
	Stare de temperatură	Temperatura internă a proiectorului este normală. (medie)	Niciuna. Acest fapt este normal.
	Stare de temperatură	Temperatura internă a proiectorului este normală. (ușor ridicată)	Niciuna. Acest fapt este normal.
	Stare de temperatură	Temperatura internă a proiectorului este mai mare decât limita.	Consultați Acțiunea 3 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.
	Stare de temperatură	Temperatura internă a proiectorului este prea ridicată. Proiectorul este oprit automat.	Consultați Acțiunea 4 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.

- Administrarea proiectoarelor

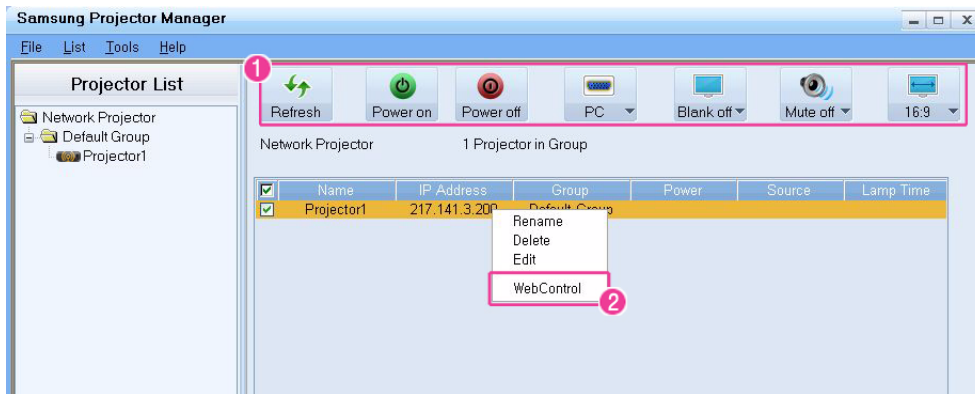

1 : Utilizarea pictogramelor din <Projector List> (nu se aplică decât proiectoarelor marcate cu „V” în fereastra de monitorizare)



(Refresh): Actualizează starea proiectorului.




(Power On): Pornește proiectorul.



(Power Off): Oprește proiectorul.



(Switch Source): Selectează sursa dintre HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.



(Blank Off/Blank On): Pornește sau oprește ecranul proiectorului.



(Mute Off/Mute On): Activează/dezactivează sunetul proiectorului.



(Adjust Aspect Ratio): Reglează raportul de aspect al proiectorului la 16:9 sau Normal.

- Dacă sursa conectată nu dispune de funcția <Media Play>, <MP> nu este disponibilă în lista de surse.
- Dacă proiectorul nu are un terminal [S-VIDEO IN], sursa <S-VIDEO> nu poate fi utilizată.

2 : Conectarea Web browser din Samsung Projector Manager

Prin conectarea la browserul Web în Samsung Projector Manager, puteți utiliza funcții mai diverse. Pentru a realiza conectarea browserului Web, selectați un proiector la care să conectați și apoi faceți clic dreapta pentru a selecta <WebControl>.


- În cazul în care conectarea browserului Web eșuează, verificați dacă conexiunea la rețea (consultați secțiunea 2-17, Conectarea la o rețea) și setările rețelei (consultați secțiunea 3-5-3, Setup > Network) sunt configurate corect.

- Operarea unui proiector utilizând Samsung Projector Manager și Web browser în același timp poate cauza încetinirea funcționării PC-ului sau o eroare.

- Utilizarea funcției <Schedule>

Utilizând funcția <Schedule>, vă puteți administra proiectoarele în mod eficient.

Dacă selectați <List>→<Schedule>, apare următoarea fereastră.

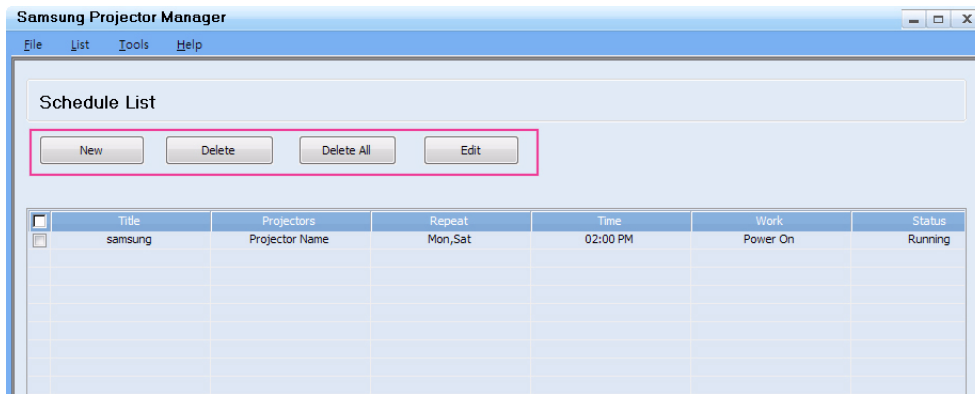


Ecranul are patru butoane:

- <New>: Adaugă un proiector pentru care să creați un program.
 - <Delete>: Șterge programul pentru proiectorul selectat.
 - <Delete All>: Șterge programul pentru toate proiectoarele.
 - <Edit>: Editează programul pentru proiectorul selectat.
- Înregistrarea unei New Schedule

Pentru a înregistra un program nou, urmați acești pași:

1. Apăsați butonul <New>. Este afișat ecranul New Schedule.

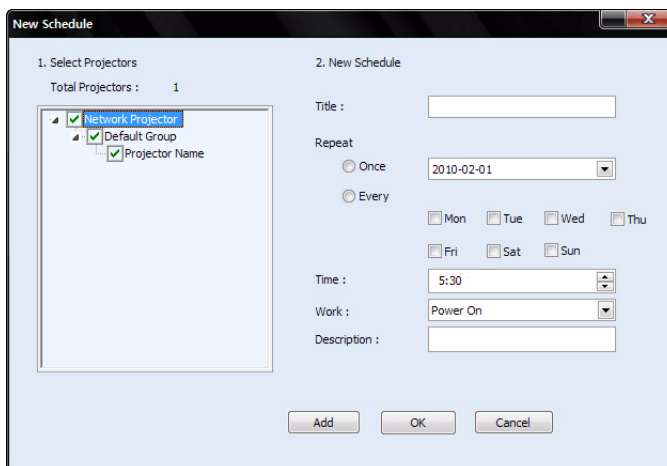

2. Selectați proiectoarele pentru care să aplicați noul program din câmpul <Select Projectors>. La selectarea unui proiector, în caseta de validare din stânga acestuia apare o bifă.

3. Setează opțiunile <Title>, <Repeat>, <Time> și <Work> pentru <new schedule> și introduceți o <Description> a programului. Explicațiile pentru fiecare dintre acești termeni se găsesc mai jos.

-<Title>: Setează numele programului

-<Repeat>: Setează repetarea programului (<Once> - Se execută doar o dată, <Every> - Specifică o zi de repetare).

-<Time>: Determină ora la care programul va fi executat.

-<Work>: Setează sursa sau <Power On>/<Power Off>

-<Description>: Afișează o descriere detaliată a programului.

4. După ce ați introdus toate informațiile, apăsați <ADD>.

Puteți vedea istoricul înregistrării unui program. Puteți vedea de asemenea starea unui program. Codurile de stare sunt mai jos:


-<Complete>: Programul s-a încheiat.

-<Waiting>: Programul așteaptă încă executarea.

-<Running>: Un program repetitiv este în curs de rulare.

- Pentru a salva sau încărca programul înregistrat, selectați <File>→<Export Config>.

- Dacă doriți să utilizați un program încărcat prin <Import Config>, încărcați informațiile proiectorului în avans.

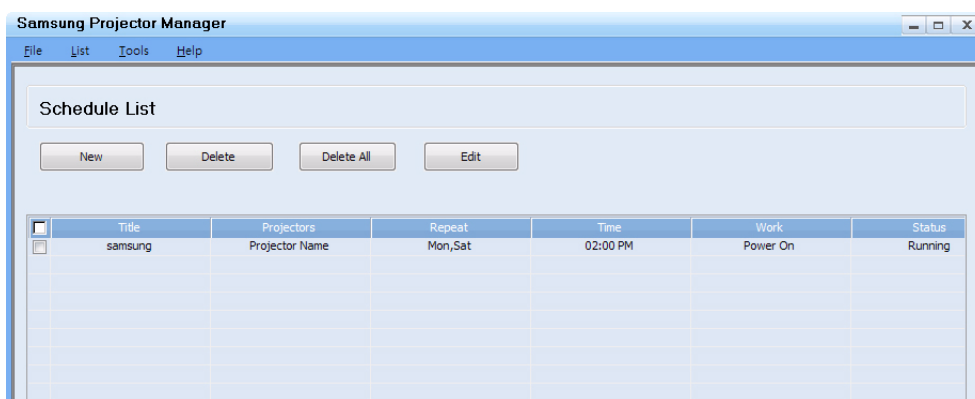

- Alte setări
Opțiunea <Tools> din bara de meniu conține două elemente de meniu, <Configure Monitoring Items> și <Options>.
 - <Configure Monitoring Items>
<Configure Monitoring Item> vă permite să selectați un element pentru afișare în fereastra de monitorizare. După selectarea unui element, setați prioritatea de afișare a elementului deplasându-l în sus sau în jos în lista de elemente selectate pentru afișare.
 - <Options>
<Automatically Run> – Când PC-ul este pornit, Samsung Projector Manager se activează automat.
<Minimize to system tray> – Samsung Projector Manager va fi minimizat în bara de sistem.
<File> conține două selecții.
 - <File> →<Export Config>: Salvează toate setările configurate în cadrul Samsung Projector Manager la numele de fișiere dorite din folderele corespunzătoare.
 - <File> →<Import Config>: Importă un fișier de configurare salvat. Configurează Samsung Projector Manager la setările salvate.

4 Funcția Media Play

4-1 Conectarea unui dispozitiv de stocare USB și precauțiile aferente


4-1-1. Conectarea unui dispozitiv USB



1. Conectați dispozitivul de stocare USB la portul USB din partea posterioară a proiectorului.
- Este afișată pagina principală a meniului <Media Play>.

🔑 Pagina principală a meniului <Media Play> se poate deschide și apăsând butonul [MENU] și selectând <Input>→<Source List>→<Media Play>

- 🔑 • Sisteme de fișiere acceptate: FAT, FAT32 (NTFS nu este acceptat.)
- Partiția multiplă nu este acceptată.
- Acest proiector nu este compatibil cu cititoare pentru mai multe carduri sau cu huburi USB.

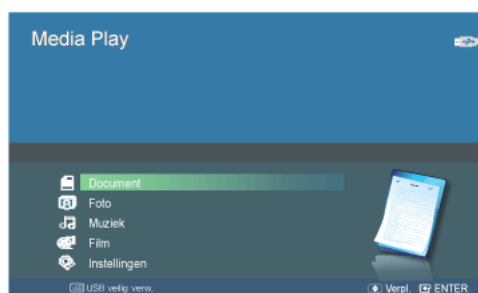

[Selectarea unui dispozitiv]

2. Deplasați-vă la tipul de suport pe care doriți să-l vizualizați utilizând butoanele ▲/▼, apăsați butonul [G].
3. Accesați <Internal Memory> sau <USB> utilizând butoanele ▲/▼, apoi apăsați butonul [G].
[Selectarea unui fișier]
4. Deplasați-vă la fișierul sau folderul pe care doriți să-l vizualizați sau să-l deschideți utilizând butoanele ▲/▼, apoi apăsați butonul [G].

🔑 În cazul folderelor Document, Music (Muzică) și Movie (Film), lângă fiecare folder apare un număr care indică numărul de documente, fișiere muzicale sau de film din folderul respectiv. În cazul folderelor Photo (Foto), ecranul afișează numărul de fișiere foto când accesați folderul.

5. Deplasați-vă la fișierul pe care doriți să-l vizualizați utilizând butoanele ▲/▼, apoi apăsați butonul [G].

4-1-2. Precauții la utilizarea unui dispozitiv de stocare USB


- 🔑 • Acest produs nu acceptă cititoarele de carduri multiple.
- Acest produs nu funcționează dacă dispozitivul de stocare USB este conectat prin HUB USB.

- Unele produse care nu respectă specificațiile USB standard pot să nu funcționeze corect.
- Un dispozitiv de stocare USB cu aplicație de recunoaștere automată sau driver propriu poate să nu funcționeze normal.
- Un dispozitiv de stocare USB care utilizează doar un driver specificat poate să nu fie recunoscut.
- Viteza de recunoaștere pentru dispozitivul de stocare USB poate să difere în funcție de dispozitiv.
- Nu opriți produsul și nu scoateți un dispozitiv de stocare USB conectat când este în uz. Aceasta poate cauza deteriorarea dispozitivului de stocare USB sau a fișierului stocat.
- Utilizați un dispozitiv de stocare USB care conține fișiere normale. Fișierele anormale pot provoca defecțiuni sau pot să nu fie redată.
- Dispozitivele de stocare USB trebuie formatate cu sistemul de fișiere FAT sau FAT32 (recomandat) acceptat de Windows. <Este posibil ca Media Play> să nu funcționeze normal dacă dispozitivul de stocare USB este formatat cu alt sistem de fișiere.
- Dacă dispozitivul de stocare USB utilizează alimentare externă, conectați dispozitivul de stocare USB la alimentarea sa externă.
- Utilizați cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul USB la conectarea la proiector. (Pentru mai multe informații despre achiziția cablului și echipamentelor externe, contactați producătorul respectiv.)
- Nu garantăm funcționarea <Media Play> în caz de defecțiuni ale unui dispozitiv extern, cauzate de utilizarea unui cablu care nu respectă standardele specificate.
- Deoarece datele de pe dispozitivul de stocare USB pot fi deteriorate, realizați copii de siguranță ale datelor importante pentru a evita pierderea acestora.
- Când utilizați un dispozitiv de stocare USB împreună cu proiectorul, subfolderele sunt acceptate până la maxim al 4-lea nivel sub folderul rădăcină. De asemenea, dacă numărul de fișiere (inclusiv foldere) din același folder depășește 2.900, acesta nu este recunoscut. În plus, dacă pe un dispozitiv USB se află un mare număr de fișiere, afișarea fișierelor individuale poate dura mai mult.
- Dacă un dispozitiv de memorie extern nu funcționează după conectarea la proiector, încercați să-l conectați la un PC. Dacă acesta nu funcționează normal nici acum, contactați centrul de service al producătorului dispozitivului de memorie sau centrul de asistență pentru clienți aferent.

4-2 Documente

Puteți vizualiza documente în diferite formate, salvate pe un dispozitiv de memorie USB sau în memoria internă a proiectorului.

Meniu afișat din ecranul Documente

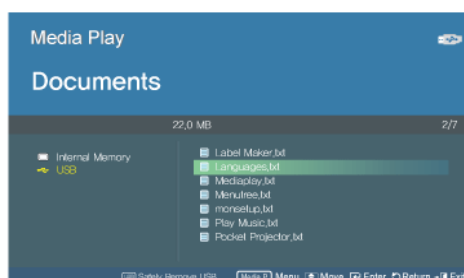

Ecranul Documente.


Meniul de mai jos este afișat când apăsați butonul [MEDIA.P] în timpul afișării ecranului Documente.

- Dacă afișați un ecran sau un element și apoi apăsați butonul [MEDIA.P], este afișat meniul corespunzător elementului selectat.
 - În funcție de setarea curentă pentru limbă, numele folderelor, numele fișierelor sau textul dintr-un document pot apărea corupte.
- În acest caz, apăsați butonul [MENU] și schimbați setarea de limbă din <Language> din <Option>.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
View	Vizualizați un document.
Copy	Dacă este conectat un dispozitiv de memorie extern (dispozitiv USB), fișierele de pe dispozitivul de memorie extern pot fi copiate în memoria internă a proiectorului și invers.
Copy All Files	Copiați toate fișierele în memoria internă și externă.
Delete	Ștergeți fișierul selectat.
Delete All Files	Ștergeți toate fișierele dintr-un folder.

Meniu afișat la vizualizarea unui document



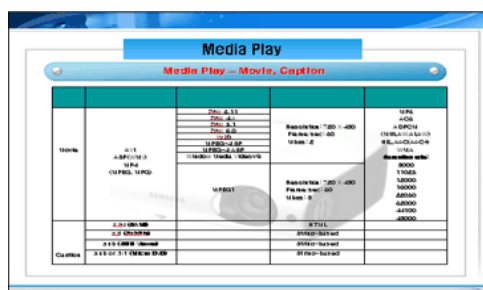




Selecționați fișierul dorit utilizând butoanele ▲/▼ de pe proiector sau de pe telecomandă.




Utilizarea telecomenzii în timpul vizualizării unui document

- **MEDIA.P**: Deschideți meniul pentru document
- **^ PAGE v**: Deplasați-vă la pagina anterioară sau următoare
Deplasați-vă la fila anterioară sau următoare dintr-un fișier Excel
- **▲/▼/◀/▶**: Butoane de direcție
- **🔍**: Măriți un document
- **↶**: Reveniți la etapa anterioară
- **📄**: Vizualizați informații despre butoanele disponibile

Dacă apăsați butonul [MEDIA.P] în timpul vizualizării unui document, este afișat următorul meniu.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Zoom	<p>Măriți sau reduceți un document.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Zoom In> : Măriți un document (în trepte de 25%, în intervalul 100% ~ 500%). <Zoom Out> : Reduceți un document. <Custom> : Măriți sau reduceți ecranul cu un anumit procent. <ul style="list-style-type: none"> <100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%> <p> Măriți sau reduceți vizualizarea unui document utilizând butonul  sau  de pe telecomandă.</p>
Page Navigation	<p>Accesați direct o anumită pagină.</p> <ul style="list-style-type: none"> Introduceți un număr de pagină utilizând butoanele ◀/▶ și ▲/▼, verificați numărul paginii în fereastra de previzualizare din colțul din dreapta sus al ecranului, apoi selectați <Go> pentru a accesa pagina respectivă.
Page Map	<p>Afișați zona de mărire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Off> - <On> <p> • Dacă o pagină este mărită, zona mărită este afișată în fereastra <Page Map> din colțul din dreapta sus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă o pagină nu este mărită, nu este afișată fereastra <Page Map>.
Aspect Ratio	<ul style="list-style-type: none"> <Fit to Screen> : Afișați un document la dimensiunea ecranului. <Original Fit> : Afișați un document la dimensiunea sa inițială. <Fit to Width> : Afișați un document la dimensiunea lățimii ecranului. <Fit to Height> : Afișați un document la dimensiunea înălțimii ecranului.
Rotate	<p>Rotiți un document cu un anumit unghi.</p> <p>Selectați unghiul dorit utilizând butoanele ◀/▶, apoi apăsați butonul [G°].</p> <ul style="list-style-type: none"> <0°> - <90°> - <180°> - <270°> <p> Acceptat doar în format PDF.</p>
Encoding	<p>Pentru a vizualiza un fișier text (.TXT) fără coruperea caracterelor, trebuie să selectați limba originală, utilizată pentru crearea fișierului.</p> <p>Selectați limba utilizând tastele de direcție.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic> - <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> - <Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5> <p>(de ex.: Pentru a vizualiza un fișier text creat în limba germană, selectați <Germany>)</p> <p> • Pentru unele țări europene, ale căror limbi nu se regăsesc în listă, selectați <Central Europe>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fișierele create în limba engleză nu necesită codificare.
Video Clip	<p>Această funcție este utilizată pentru redarea unui fișier video legat de un document PowerPoint (.ppt). Selectați fișierul video pe care doriți să îl redați din diapozitivul de prezentare.</p> <p> • Opțiune activată numai pentru diapozitivele de prezentare cu un clip video legat de acestea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fișierul video legat trebuie să fie în același folder ca și documentul corespunzător. Pentru formatele de fișiere acceptate, consultați secțiunea „4-7 Formate de fișiere acceptate”.

-  • Durata de încărcare poate fi mai mare pentru fișierele mari.
- Este posibil ca acest produs să nu funcționeze corespunzător când un fișier nu respectă standardele sau este

deteriorat.

- Acest produs poate să nu funcționeze corespunzător când un fișier conține prea multe date de afișat pe un ecran. De exemplu, prea multe date pe o filă dintr-un fișier Excel.
- Acest produs acceptă un singur font. Dacă ecranul utilizează alte fonturi, imaginea afișată de Media Play poate să fie diferită de ecranul inițial.


(Ex)

1. Poziția unui sfârșit de linie într-o propoziție poate să fie schimbată.
 2. Poziția sfârșiturilor de pagină într-un document MS Word poate să fie schimbată.
 - În acest caz, documentul poate să fie afișat incomplet, în funcție de proprietățile de aspect pentru <Imagine>, <Forme> sau <Obiect> în MS word. (Vă rugăm să consultați manualul MS Word pentru informații suplimentare despre proprietățile aspectului.)
- Acest produs nu acceptă anumite funcții ale fișierelor originale. De exemplu, funcția de animație dintr-un fișier PowerPoint.
 - Acest produs nu acceptă fișiere criptate (DRM).

4-3 Fotografie

Vizualizați o prezentare de diapositive salvată pe un dispozitiv de memorie USB sau în memoria internă a proiectorului.

Meniu afișat din ecranul Miniaturi foto

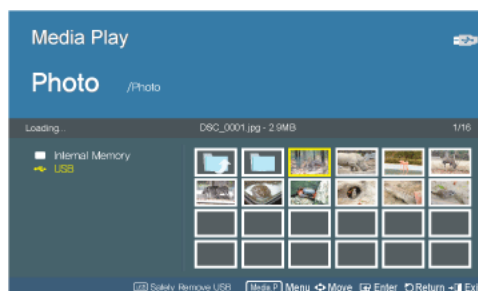

Ecranul Miniaturi foto.

Meniul de mai jos este afișat când apăsați butonul [MEDIA.P] în timpul afișării ecranului Miniaturi foto.

- Dacă afișați un ecran sau un element și apoi apăsați butonul [MEDIA.P], este afișat meniul corespunzător ecranului sau elementului respectiv.
- În funcție de setarea curentă pentru limbă, numele folderelor sau ale fișierelor pot apărea corupte. În acest caz, apăsați butonul [MENU] și schimbați setarea de limbă din <Language>, în <Option>.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Start Slideshow	Porniți o prezentare de diapositive.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none">• <All photos > : Redați fotografiile în ordinea denumirii fișierelor.• <Photo in Folder > : Redați fotografiile dintr-un anumit folder în ordinea denumirii fișierelor.• <Shuffle All Photos>: Redați în ordine aleatorie fotografiile de pe un anumit dispozitiv de memorie.• <Shuffle Photo in Folder>: Redați în ordine aleatorie fotografiile dintr-un anumit folder.• <Repeat One Photo>: Redați în mod repetat o singură imagine.
Copy	Dacă la proiector este conectat un dispozitiv de memorie USB, puteți copia fișiere de pe dispozitivul USB în memoria internă a proiectorului și din memoria internă pe dispozitivul USB.
Copy All Files	Copiați toate fișierele în memoria internă sau pe un dispozitiv USB.
Delete	Șterge o imagine selectată.
Delete All Files	Șterge toate fișierele de imagine de pe un dispozitiv de stocare USB.
Set as Background	Setați o anumită imagine ca imagine de fundal pentru pagina principală a <Media Play>.
Set as Custom Logo	<p>Setează imaginea selectată ca logo al proiectorului.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pentru a utiliza această opțiune, apăsați butonul [MENU] și deplasați-vă la <setup>. Verificați dacă opțiunea <Background> este setată la <Custom Logo>.• Rezoluția recomandată pentru setarea unei imagini ca logo al utilizatorului este de 600x300.

- Pentru a utiliza această funcție în prezentarea dvs., convertiți fișierele generale de procesor Word în fișiere de imagine înainte de a le salva pe un dispozitiv de stocare USB.

De exemplu, transformați fișiere .ppt (Microsoft Powerpoint) în → .jpg/.bmp/.gif

Transformați fișiere .pdf (Adobe Acrobat) în → .jpg

Atenție: Nu uitați să salvați fișierele de imagine pe dispozitivul de stocare USB pentru a putea realiza prezentarea.

Prezentarea de diapozitive

Selectați fișierul dorit utilizând butoanele ▲/▼ de pe proiector sau de pe telecomandă.




Utilizarea telecomenzii în timpul unei prezentări de diapozitive:

- **MEDIA.P**: Deschideți meniul pentru fotografii.
- ◀/▶: Vizualizați fotografia anterioară sau următoare.
- ⏏: Întrerupeți sau reluați o prezentare de diapozitive.
- ↶: Reveniți la etapa anterioară.
- 🖼️: Activat doar în meniul pentru documente și filme.

Dacă apăsați butonul [MEDIA.P] în timpul vizualizării unei prezentări de diapozitive, este afișat următorul meniu.


ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Stop Slideshow / Start Slideshow	Opriți sau porniți o prezentare de diapozitive.
Slideshow Setting	<p><Transition> : Selectează modul de prezentare de diapozitive.</p> <ul style="list-style-type: none">• <No Effect> - <Wipe> - <Blind> - <Box In/Out> - <Silk> - <Circle> - <Plus> - <Random> <p><Speed> : Reglează ritmul de redare a prezentării de diapozitive.</p> <ul style="list-style-type: none">• <Fast> - <Normal> - <Slow> <p><Mode> : Selectează redarea manuală (vizualizare una câte una) sau automată (prezentare de diapozitive).</p> <ul style="list-style-type: none">• <Auto> - <Manual> <p>🖱️ Dacă ați selectat <Manual>, deplasați-vă printre fotografii utilizând butoanele </> de pe proiector sau butoanele ◀/▶ de pe telecomandă.</p>
Play Mode	<ul style="list-style-type: none">• <All photos> : Redă toate fișierele de imagine disponibile.• <Photo in Folder> : Redă toate fișierele de imagine dintr-un folder selectat.• <Shuffle all photos> : Redă aleatoriu toate fișierele de imagine disponibile pe un dispozitiv de stocare USB.• <Shuffle photo in Folder> : Redă aleatoriu toate fișierele de imagine dintr-un folder selectat.• <Repeat one photo> : Afișează un fișier de imagine în mod repetat.
Rotate	<p>Rotiți o fotografie cu un anumit unghi.</p> <p>Selectați unghiul dorit, utilizând butonul [📐].</p> <ul style="list-style-type: none">• <90°> - <180°> - <270°> - <Original>
Aspect Ratio	<ul style="list-style-type: none">• <Original Fit> : Afișați o fotografie mai mică decât ecranul, la dimensiunea inițială, sau reduceți o fotografie mai mare decât ecranul, direct proporțional cu dimensiunea ecranului.• <Auto Fit> : Redimensionați o fotografie pentru a se potrivi pe ecran, păstrând raportul de aspect inițial al fotografiei (imaginea poate fi decupată orizontal sau vertical).• <Fit to Width> : Redimensionați o fotografie pentru a se potrivi cu lățimea ecranului.• <Fit to Screen> : Măriți sau reduceți dimensiunea unei fotografii, indiferent de raportul de aspect al fotografiei, pentru a se potrivi pe întregul ecran.
Delete	Ștergeți fișierul selectat.
Set as Background	Setați o anumită imagine ca imagine de fundal pentru pagina principală a <Media Play>.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Background Music	<ul style="list-style-type: none"> • <On > : Redați muzica definită ca muzică de fond, în ordinea denumirii fișierelor. • <Off > : Opriți muzica de fond care este redată. • <Music Setting> : Definiți muzica de fond pentru o prezentare de diapozitive.
Set as Custom Logo	<p>Setează imaginea selectată ca logo al proiectorului.</p> <ul style="list-style-type: none">  <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a utiliza această opțiune, apăsați butonul [MENU] și deplasați-vă la <setup>. Verificați dacă opțiunea <Background> este setată la <Custom Logo>. • Rezoluția recomandată pentru setarea unei imagini ca logo al utilizatorului este de 600x300.

4-4 Muzică

Ascultați fișierele muzicale salvate pe un dispozitiv de memorie USB sau în memoria internă a proiectorului.

Meniu afișat din ecranul Listă muzică.

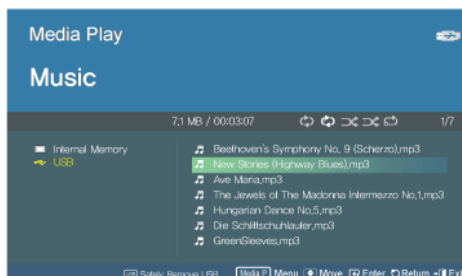

Ecranul Listă muzică.


Meniul de mai jos este afișat când apăsați butonul [MEDIA.P] în timpul afișării ecranului Listă muzică.

- Dacă afișați un ecran sau un element și apoi apăsați butonul [MEDIA.P], este afișat meniul corespunzător ecranului sau elementului respectiv.
- În funcție de setarea curentă pentru limbă, numele folderelor sau ale fișierelor pot apărea corupte. În acest caz, apăsați butonul [MENU] și schimbați setarea de limbă din <Language>, în <Option>.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Play Music	Redă fișiere muzicale.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none">• <All musics > : Redați muzica în ordinea denumirii fișierelor.• <Music in Folder > : Redați muzica dintr-un anumit folder în ordinea denumirii fișierelor.• <Shuffle all musics > : Redați în ordine aleatorie muzica de pe un anumit dispozitiv de memorie.• <Shuffle music in Folder > : Redați în ordine aleatorie muzica dintr-un anumit folder.• <Repeat one music > : Redați în mod repetat un singur fișier muzical.
Copy	Dacă la proiector este conectat un dispozitiv de memorie USB extern, fișierele de pe dispozitivul extern pot fi copiate în memoria internă a proiectorului și invers.
Copy All Files	Copiați toate fișierele în memoria internă sau externă.
Delete	Șterge un fișier muzical selectat.
Delete All Files	Șterge toate fișierele muzicale de pe un dispozitiv de stocare USB.

Meniu afișat la redarea muzicii.


Selectați fișierul dorit utilizând butoanele ▲/▼ de pe proiector sau de pe telecomandă.

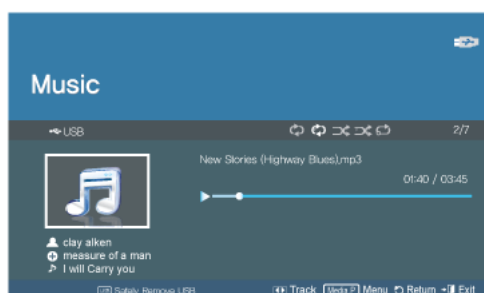

Utilizarea telecomenzii în timpul redării muzicii:

- **MEDIA.P**: Deschideți meniul de muzică.
- ◀/▶: Redați fișierul muzical anterior sau următor.
- ⏸: Înterupeți sau reluați redarea muzicii.
- ↺: Reveniți la etapa anterioară.
- 🗑️: Activat doar în meniul pentru documente și filme.


Dacă apăsați butonul [MEDIA.P] în timpul redării muzicii, este afișat următorul meniu.

 În funcție de setarea curentă pentru limbă, informațiile privind fișierele muzicale [👤⊕🎵] pot apărea corupte. În acest caz, apăsați butonul [[MENU] și schimbați limba din <Language> din <Option>.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Play Mode	<ul style="list-style-type: none">• <All music> : Redă toate fișierele muzicale disponibile.• <Music in Folder> : Redă toate fișierele muzicale dintr-un folder selectat.• <Shuffle all music> : Redă aleatoriu toate fișierele muzicale disponibile.• <Shuffle music in Folder> : Redă aleatoriu toate fișierele muzicale dintr-un folder selectat.• <Repeat one music> : Redă un fișier muzical selectat în mod repetat.

Bucurați-vă de fișierele video salvate pe un dispozitiv de memorie USB sau în memoria internă a proiectorului.

Meniu afișat din ecranul Listă filme

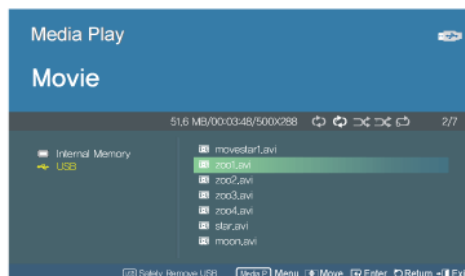

Ecranul Fișier film.

Meniul de mai jos este afișat când apăsați butonul [MEDIA.P] în timpul afișării ecranului Listă filme.

- Dacă afișați un ecran sau un element și apoi apăsați butonul [MEDIA.P], este afișat meniul corespunzător ecranului sau elementului respectiv.
- În funcție de setarea curentă pentru limbă, numele folderelor sau ale fișierelor pot apărea corupte. În acest caz, apăsați butonul [MENU] și schimbați setarea de limbă din <Language>, în <Option>.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Play Movie	Redă fișiere video.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> • <All Movies > : Redați fișierele video în ordinea denumirii fișierelor. • <Movie in Folder> : Redați fișierele video dintr-un anumit folder în ordinea denumirii fișierelor. • <Shuffle All Movies> : Redați în ordine aleatorie fișierele video de pe un anumit dispozitiv de memorie. • <Shuffle Movie in Folder> : Redați în ordine aleatorie fișierele video dintr-un anumit folder. • <Repeat One movie> : Redați în mod repetat un singur fișier video.
Copy	Dacă la proiector este conectat un dispozitiv de memorie USB extern, fișierele de pe dispozitivul extern pot fi copiate în memoria internă a proiectorului și invers.
Copy All Files	Copiați toate fișierele în memoria internă sau externă.
Delete	Ștergeți fișierul selectat.
Delete All Files	Ștergeți toate fișierele dintr-un folder.

Meniu afișat la redarea unui film



Selectați fișierul dorit utilizând butoanele ▲/▼ de pe proiector sau de pe telecomandă.




Utilizarea telecomenzii în timpul redării fișierelor video



- **MEDIA.P**: Deschideți meniul video
- **◀/▶**: Redați fișierul video anterior sau următor
- **⏸**: Înterupeți sau reluați redarea fișierelor video
- **↺**: Reveniți la etapa anterioară
- **ℹ**: Vizualizați informații despre butoanele disponibile

Dacă apăsați butonul [MEDIA.P] în timpul redării unui film, este afișat următorul meniu.

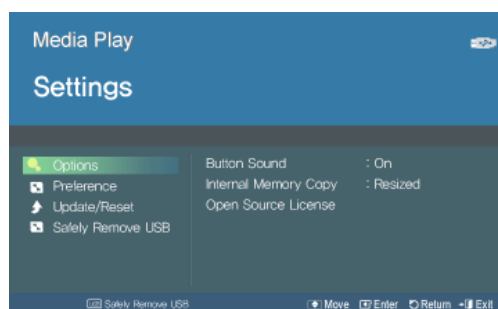ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> • <All Movies > : Redă toate fișierele video disponibile. • <Movie in Folder> : Redă toate fișierele video dintr-un folder selectat. • <Shuffle all movies> : Redă aleatoriu toate fișierele video disponibile. • <Shuffle movie in Folder> : Redă aleatoriu toate fișierele video dintr-un folder selectat. • <Repeat one movie > : Redă un fișier video selectat în mod repetat.
Subtitle Setting	<ul style="list-style-type: none"> • <Subtitle Setting>: comutați funcția de subtitrare <On> sau <Off> • <Language > : selectați limba subtitrării. • <Background> : schimbați setările de fundal pentru subtitrare. <ul style="list-style-type: none"> • <On> - <Off> • <Position>: schimbați setările de locație a subtitrării. <ul style="list-style-type: none"> • <Down> - <Up> - <Reset> •  <ul style="list-style-type: none"> • Clipul video trebuie să dispună de subtitrări externe pentru a le putea vedea cu funcția Subtitrare activată. • Consultați tabelul pentru tipurile de fișiere acceptate. Consultați „4-7 Formate de fișiere acceptate”. • Fișierele de subtitrare trebuie să fie în același director cu fișierul video. • : schimbați setările , și <Shadow Effect> pentru subtitrări. <ul style="list-style-type: none"> • : <Small> - <Middle> - <Large> • : <White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow> • <Shadow Effect> : <Off> - <On> • <Sync> : folosiți în caz de nepotrivire între fișierul video și subtitrări. <ul style="list-style-type: none"> • <- 0.5Sec> - <+0.5Sec> - <Reset> •  Nu este acceptat pentru fișierele video cu subtitrări interne.
Aspect Ratio	<p>Schimbați setările de raport de aspect al ecranului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <4:3> - <16:9> - <Original Ratio>




Utilizați butoanele ▲/▼/□ pentru a vă deplasa la și a accesa meniurile de setări menționate mai jos.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Options	<p><Button Sound> : Schimbați setările de sunet pentru butoane, pentru meniul <Media Play>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off> - <On> <p><Internal Memory Copy> : Schimbați dimensiunea fotografiilor pe care doriți să le copiați în memoria internă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Original Size> : Copiați fotografiile la dimensiunea inițială în memoria internă. • <Resized> : Reduceți dimensiunea fotografiilor în funcție de rezoluția optimă a ecranului și apoi copiați. <p><Open Source License> : Pentru a transmite întrebări și solicitări în probleme referitoare la sursele deschise, contactați Samsung prin e-mail (vdswmanager@samsung.com).</p>
Preference	<p><Home Background> : Selectați imaginea care va fi afișată pe pagina principală a meniului <Media Play>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Default> : Afișați imaginea implicită furnizată de proiector. • <Custom> : Afișați imaginea pe care ați selectat-o ca imagine de fundal. <p><DivX(R)VOD> : Puteți vedea codul de înregistrare certificată pentru proiector când utilizați serviciul VOD (Video on Demand) furnizat de DivX.</p> <p> DivX®VOD</p>  <p>DESPRE FIȘIERELE VIDEO DIVX:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv oficial certificat DivX care redă fișiere video DivX. Vizitați site-ul www.divx.com pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor în format video DivX. DivX Certified® pentru redarea fișierelor video DivX® până la 320x240. Poate reda fișiere video DivX® până la 720x480. <p>DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a putea reda conținut DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare a dispozitivului. Accesați vod.divx.com cu acest cod pentru a finaliza procesul de înregistrare și a afla mai multe despre DivX VOD. <p>Pat. 7,295,673</p>
Update/Reset	<ul style="list-style-type: none"> • <Firmware Update > : Actualizați firmware-ul. Consultați secțiunea „4-6-1 Actualizarea firmware-ului”. • <Reset Settings > : Inițializați setările personalizate de utilizator. • <Product Information> : Afișați versiunea firmware-ului și informațiile privind drepturile de autor pentru proiector.
Safely Remove USB	<p>Eliminați în siguranță dispozitivul USB.</p> <p>Dacă este afișat mesajul <You can remove the USB.>, eliminați dispozitivul USB.</p>

4-6-1. Actualizarea firmware-ului

Descărcați cea mai recentă versiune a firmware-ului de pe site-ul web Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>) și instalați-o.

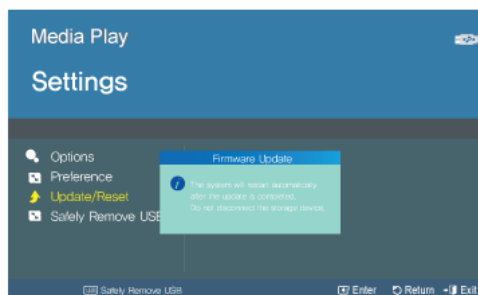

- Deoarece datele salvate în memoria internă pot fi șterse în timpul unei actualizări, faceți întotdeauna o copie de rezervă a datelor.
- Nu scoateți dispozitivul de memorie extern (USB) în timpul actualizării.
- Nu apăsați butoane în timpul actualizării.
- Nu opriți proiectorul în timpul actualizării.
- După ce s-a încheiat actualizarea, opriți proiectorul, scoateți dispozitivul de memorie extern (USB) și reporniți proiectorul.
- Selectați <Settings>→<Update/Reset>→<Product Information> și verificați dacă versiunea software-ului a fost actualizată cu succes.

Înainte de upgrade-ul software!

1. Pregătiți un dispozitiv de memorie USB.
2. Descărcați cea mai recentă versiune firmware de pe site-ul web al Samsung Electronics pe PC.
3. Conectați dispozitivul de memorie USB la PC.
4. Copiați software-ul descărcat pe dispozitivul de memorie USB.

Pentru upgrade-ul software

1. Conectați dispozitivul de memorie USB la proiector.
 2. Deschideți pagina principală a <Media Play>.
 3. Deplasați-vă la <Settings> utilizând butoanele [▲/▼], apoi apăsați butonul [Enter].
 4. Deplasați-vă la <Update/Reset> utilizând butoanele [▲/▼], apoi apăsați butonul [Enter].
 5. Selectați <Firmware Update> utilizând butonul [Enter].
- Actualizarea va începe automat.

4-7 Formate de fișiere acceptate

Formate de fișiere acceptate

ELEMENT	EXTENSIE FIȘIER
Document	MS Word 97 ~ 2007 (doc, docx)
	Adobe PDF 1,2 ~1,7 (pdf)
	MS PowerPoint 97 ~ 2007 (ppt, pptx)
	MS Excel 95 ~2007 (xls, xlsx)
	Text (txt)
Fotografie	JPEG
	<ul style="list-style-type: none">Formatul progresiv nu este acceptat.Culorile CYMK nu sunt acceptate (sunt afișate alb-negru)Funcția de decupare nu este acceptată (o rezoluție mai mare de 1024x768)
Muzică	MP3 (rată de eșantionare: 8~320 kHz)
	WMA (rată de eșantionare: 8~384 kHz)


ELEMENT	EXTENSIE FIȘIER	CODEC	OBSERVAȚII (REZOLUȚIE MAXIMĂ/ RATĂ DE TRANSFER ETC.)	CODEC AUDIO
Film	AVI	Divx 3,11	Rezoluție: 720 X 480	Format acceptat
	ASF (WMV)	Divx 4,x	Cadre/s: 30	MP3
	MP4	Divx 5,1	Mbps: 2	AC3
	(MPEG, MPG)	Divx 6,0		ADPCM
		XviD		(MULAW, ALAW)
		MPEG-4 SP		AAC
		MPEG-4 ASP		HE_AAC (AAC+)
		Windows Media Video 9		WMA
		MPEG1	Rezoluție: 720 X 480 Cadre/s: 30 Mbps: 8	Rată de eșantionare audio: 8000 11025 12000 16000 22050 24000 32000 44100 48000

Formate de subtitrare acceptate

NUME	EXTENSIE FIȘIER	FORMAT
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	Pe bază de șiruri de caractere
SubViewer	.sub	Pe bază de șiruri de caractere
Micro DVD	.sub sau .txt	Pe bază de șiruri de caractere


5 Depanare


5-1 Înainte de a solicita service

 Verificați următoarele aspecte înainte de a solicita service post-vânzare. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat centru de service Samsung Electronics.

	Simptome	Depanare
Instalarea și conectarea	Nu există alimentare.	Verificați conexiunile cablului de alimentare.
	Doresc să-mi instalez proiectorul pe tavan.	Suportul pentru instalarea pe plafon este comercializat separat. Contactați distribuitorul de produse local.
	Sursa externă nu poate fi selectată.	Asigurați-vă de conectarea corespunzătoare a cablului video și a celorlalte cabluri în mufele corecte, la ambele capete. Dacă dispozitivul nu este conectat corect, acesta nu poate fi selectat.
Meniu și telecomandă	Telecomanda nu funcționează.	Asigurați-vă că a fost selectată sursa externă corectă. Verificați bateria telecomenzii. Dacă aceasta nu este corespunzătoare, înlocuiți-o cu o baterie nouă de dimensiunea recomandată. Nu uitați să îndreptați telecomanda către senzorul de pe partea posterioară a unității și de la o distanță de maxim 32.8 feet (10 m). Eliminați orice obstacole dintre telecomandă și produs. Lumina directă de la becuri cu 3 niveluri de intensitate sau alte surse de lumină pe senzorul telecomenzii proiectorului poate afecta sensibilitatea și poate determina defectarea telecomenzii. Verificați dacă compartimentul de baterii al telecomenzii este gol. Verificați dacă indicatorul LED din partea superioară a proiectorului este aprins.
	Nu pot selecta un meniu.	Verificați dacă meniul este afișat cu gri. Elementele de meniu afișate în gri nu sunt disponibile.

	Simptome	Depanare
Ecran și sursă externă	Nu puteți vedea imagini.	<p>Asigurați-vă de conectarea cablului de alimentare al proiecto- rului.</p> <p>Asigurați-vă că a fost selectată sursa de intrare corectă.</p> <p>Verificați cuplarea corectă a conectorilor la porturile din partea posterioară a proiectorului.</p> <p>Verificați bateriile telecomenzii.</p> <p>Asigurați-vă că setările <Color> și <Brightness> nu sunt la limita lor inferioară.</p>
	Culori alterate.	Reglați valorile pentru <Tint> și <Contrast>.
	Imaginile nu sunt clare.	<p>Reglați focalizarea.</p> <p>Verificați dacă proiectorul este prea departe sau prea aproape de ecran.</p>
	Zgomot ciudat.	Dacă sunetul ciudat continuă, contactați un centru de service.
	Un LED de funcționare este aprins.	Consultați secțiunea Indicatoarele cu LED-uri.
	Pe ecran apar linii.	Poate apărea zgomot de imagine când utilizați PC-ul. Reglați frecvența ecranului (rata de reîmprospătare).
	Nu este afișat niciun ecran pentru echipamen- tul extern.	Verificați starea de funcționare a dispozitivului extern și dacă elementele de meniu reglabile, precum <Brightness> și <Con- trast> au fost schimbate corect în ecranul de comandă <Mode> al meniului proiectorului.
	Apare numai un ecran albastru.	<p>Asigurați-vă că ați conectat corect echipamentele externe.</p> <p>Verificați din nou cablurile de conectare.</p>
	Ecranul apare alb-negru sau într-o culoare neobișnuită sau ecranul este prea întunecat sau prea luminos.	<p>După cum s-a menționat mai sus, verificați elementele de meniu reglabile, precum <Brightness>, <Contrast> sau <Color>.</p> <p>Dacă doriți să restabiliți diferite setări la valorile lor implicite din fabrică, rulați <Factory Default> (Valori din fabrică) din meniu.</p>

	Simptome	Depanare
Rețea	Browserul Web nu pornește.	Verificați cerințele de sistem pentru PC pentru a conecta la browserul Web .
	Browserul Web nu se poate conecta la proiector.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați conectarea cablului de alimentare la proiector (consultați secțiunea 2-9, Conectarea la sursa de alimentare) 2. Verificați dacă mediile de rețea pentru PC și proiector sunt corecte (consultați secțiunea 2-17, Conectarea la o rețea) 3. Verificați dacă a fost selectată placa de rețea corectă din PC, în cazul în care PC-ul (serverul) are mai mult de două plăci de rețea.
	Instalarea Samsung Projector Manager a eșuat.	Verificați cerințele de sistem pentru Samsung Projector Manager.
	Proiectorul nu se poate conecta la Samsung Projector Manager.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați dacă <IP Setting> și conexiunea de rețea între PC și proiector sunt corecte. 2. Dacă <IP Setting> pentru proiector sunt setate la <Automatic>, verificați dacă PC-ul și proiectorul utilizează aceeași rețea. Dacă rețeaua nu este aceeași, configurați adresa IP a PC-ului server utilizând opțiunea <Server IP Setting>. 3. Verificați dacă accesul la rețea al proiectorului este blocat de paravanul de protecție Windows al PC-ului. 4. În cazul în care conectarea Samsung Projector Manager continuă să eșueze, eliminați-l și reîncercați instalarea.
	Doresc să elimin Samsung Projector Manager.	<p>Samsung Projector Manager poate fi eliminat utilizând opțiunea [Add or Remove Programs]. Pentru a elimina Samsung Projector Manager în Windows XP, urmați acești pași:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați [Control Panel] din meniul [Start]. (Windows XP) 2. Rulați [Add or Remove Programs]. 3. Selectați Samsung Projector Manager din [Add or Remove Programs], apoi faceți clic pe [Change/Remove]. 4. Selectați „Yes” pentru a începe eliminarea. 5. Urmăriți instrucțiunile suplimentare care apar succesiv pe ecran. <p> Alte versiuni de Windows au un proces de eliminare similar.</p>

	Simptome	Depanare
Funcția Media Play	Sunetul nu se aude atunci când redau un fișier video de pe dispozitivul meu de stocare USB.	<p>Verificați formatul audio al fișierului video.</p> <p>Sunetul nu este disponibil pentru formate neacceptate, precum AC3 etc.</p> <p>Converțiți formatul audio într-un format acceptat utilizând un convertor video.</p>
	Subtitrarea nu este afișată pentru fișierul video redat.	<p>Apăsați butonul [MEDIA.P] de pe ecran dacă se redau fișiere video și verificați dacă opțiunea <Subtitle Setting> este setată pe <On>.</p> <p>Pentru a vizualiza fișiere video cu funcția de subtitrare activată, fișierele video trebuie să conțină un fișier de subtitrare extern.</p> <p>Pentru formatele de fișiere de subtitrare acceptate, consultați secțiunea „4-7 Formate de fișiere acceptate”.</p> <p>Fișierul de subtitrare trebuie să se afle în același folder ca fișierul video.</p>
	Funcția <Media Play> nu funcționează.	<p>Resetați modul <Media Play> apăsând butonul [MENU] și selectând <Setup>→<Reset>→<Media Play>→<Recovery Mode>.</p> <p>Dacă problema persistă, descărcați cea mai recentă versiune a firmware-ului pe dispozitivul USB, conectați dispozitivul USB la proiector și rulați <Setup>→<Reset>→<Media Play>→<System Reset>.</p> <p> Cea mai recentă versiune a firmware-ului poate fi descărcată de pe site-ul „http://www.samsung.com/”.</p>
	Numele unui folder sau al unui fișier și conținutul documentului sunt distorsionate.	<p>Acest lucru se poate întâmpla când limba folderului sau fișierului diferă de limba selectată ca limbă de afișare pentru produs.</p> <p>Treceți pe limba corespunzătoare din <Option>→<Language> din meniul de reglare a ecranului, apăsând butonul [MENU].</p>
	Nu se poate deschide un fișier.	Este posibil să nu se deschidă fișierele cu un format neacceptat de produs sau care au setări de securitate. Verificați formatul fișierului în „4-7. Formate de fișiere acceptate” sau dezactivați setările de securitate.
	Fontul documentelor pare diferit de cel original.	Acest produs acceptă un font. Documentele scrise cu alte fonturi sunt transformate în fontul acceptat și afișate.
	Dispozitivul USB conectat nu funcționează.	<p>Verificați dacă dispozitivul USB este conectat corect la mufa USB. În cazul în care conexiunea este bună, pictograma USB este afișată în partea din dreapta sus a ecranului <Media Play>.</p> <p>Dispozitivele USB deteriorate nu se pot conecta și vor funcționa defectuos. Încercați din nou dispozitivul USB după formatare sau încercați alt dispozitiv USB.</p> <p>Consultați „4-1. USB Conectarea unui dispozitiv de stocare USB și precauțiile aferente” înainte de a opera dispozitivul USB.</p>
	Fișierele nu sunt copiate chiar dacă este suficient spațiu în memoria internă.	Spațiul disponibil poate fi mai mic decât fișierele pe care intenționați să le copiați, ștergeți alte fișiere și încercați să copiați. (Capacitatea de stocare disponibilă este de 59 MB).

6 Informații suplimentare


6-1 Specificații


6-1-1. SP-M205 / SP-M225 / SP-M255

MODEL		SP-M205	SP-M225	SP-M255
Panou	Dimensiune	Afișaj LCD de 0,63 țoli, 3P		
	Rezoluție	XGA (1024 x 768)		
Raport de aspect		4 : 3		
Alimentare	Consum de energie	240 W (Standby: sub 1 W)	240 W (Standby: sub 1 W)	260 W (Standby: sub 1 W)
	Tensiune	100~240 V c.a., 50/60 Hz		
Lampă	Consum de energie	180 W	180 W	200 W
	Durată de viață	3.000 de ore (Eco: 5.000 ore)		
Dimensiuni		279 x 229 x 79 mm		
Greutate		2,5 Kg		
Caracteristici principale	Luminozitate	2.000 ANSI	2.200 ANSI	2.500 ANSI
	Contrast	500 : 1		
	Distanță de proiecție	1 m ~ 14 m		
	Corecție trapezoidală	Automat: Vertical (±20°)/Manual: Vertical (±20°)		
	Rețea	Wired LAN Port (RJ45), 10 Mbps		
	Reglare zoom	Manual		
	Reglare focalizare	Manual		
	Dimensiunea ecranului (diagonală)	Diagonală de 30 țoli ~ 400 de țoli		
	Obiectiv	F = 1,7 ~ 1,87, f = 19,2 mm ~ 23 mm		
	Raport zoom	1 : 1,2		
Semnal de intrare	D-Sub 15p	RGB analogic, YPbPr analogic		
	HDMI	RGB digital, YPbPr digital		
	RCA x 1	Video Composite		
	Media Play	Acceptă USB		
Boxă		7 W (Mono)		
Mediu de utilizare	Temperatură și umiditate	Funcționare: Temperatură 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F), Umiditate : 20 % ~ 80 % (Fără condens)		
		Depozitare: Temperatură -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F), Umiditate : 10 % ~ 90 % (Fără condens)		
Zgomot		Eco : 31 dB, Luminos : 36 dB		

6-1-2. SP-M275 / SP-M305

MODEL		SP-M275		SP-M305	
Panou	Dimensiune	Afișaj LCD de 0,63 țoli, 3P			
	Rezoluție	XGA (1024 x 768)			
Raport de aspect		4 : 3			
Alimentare	Consum de energie	280 W (Standby: sub 1 W)		295 W (Standby: sub 1 W)	
	Tensiune	100~240 V c.a., 50/60 Hz			
Lampă	Consum de energie	230 W			
	Durată de viață	3.000 de ore (Eco: 5.000 ore)			
Dimensiuni		279 x 229 x 79 mm			
Greutate		2,7 Kg			
Caracteristici principale	Luminozitate	2.700 ANSI		3.000 ANSI	
	Contrast	2000 : 1 (Numai în modul de imagine Dinamic)			
	Distanță de proiecție	1 m ~ 14 m			
	Corecție trapezoidală	Automat : Vertical (±20°) / Manual : Vertical (±20°)			
	Rețea	Wired LAN Port (RJ45), 10 Mbps			
	Reglare zoom	Manual			
	Reglare focalizare	Manual			
	Dimensiunea ecranului (diagonală)	Diagonală de 30 țoli ~ 400 de țoli			
	Obiectiv	F = 1,7 ~ 1,87, f = 19,2 mm ~ 23 mm			
	Raport zoom	1 : 1,2			
Semnal de intrare	D-Sub 15p	RGB analogic, YPbPr analogic			
	HDMI	RGB digital, YPbPr digital			
	RCA x 1	Video Composite			
	Media Play	Acceptă USB			
Boxă		7 W (Mono)			
Mediu de utilizare	Temperatură și umiditate	Funcționare : Temperatură 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F), Umiditate : 20 % ~ 80 % (Fără condens)			
		Depozitare : Temperatură -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F), Umiditate : 10 % ~ 90 % (Fără condens)			
Zgomot		Eco : 31 dB, Luminos : 35 dB			

 Clasa B (echipament de comunicare de informații pentru utilizare la domiciliu) Acest dispozitiv este înregistrat pentru cerințele EMC pentru uzul la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în toate zonele. (Echipamentele clasa B emit mai puține unde electromagnetice decât cele clasa A.)

 Panoul LCD utilizat la proiectorul LCD constă din sute de mii de pixeli fini. Ca și alte dispozitive de afișare video, panoul LCD poate conține pixeli defecti, care nu funcționează. La expedierea unui produs, condițiile pentru identificarea pixelilor defecti și numărul de pixeli defecti pe care un panou LCD este permis să îi conțină sunt strict gestionate în

conformitate cu standardele relevante specificate de producătorul panoului LCD sau de compania noastră. Cu toate că un ecran poate avea pixeli defecti, acest lucru nu afectează calitatea generală a ecranului și durata de viață a produsului.

Format de comunicare (conform standardului RS232C)

- Viteză de transmisie: 9.600 b/s
- paritate: Fără
- Biți date: 8, bit de stop: 1
- Controlul fluxului: Fără

Protocol de comunicații seriale

1. Structura pachetului de comandă [7 octeți]

0x08	0x22	cmd1	cmd2	cmd3	valoare	CS
------	------	------	------	------	---------	----

- Un pachet de comandă constă, în total, din 7 octeți.
 - Cei doi octeți 0x08 și 0x22 semnifică faptul că pachetul este pentru comunicații seriale.
 - Următorii 4 octeți reprezintă o comandă predefinită ce poate fi definită de utilizator.
 - Ultimul octet reprezintă suma de control ce verifică validitatea pachetului curent.
-
- Antet [2 octeți]: Valori predefinite fixate la 0x08 și 0x22.
 - Cmd1 [1 octet]: Prima valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
 - Cmd2 [1 octet]: A doua valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
 - Cmd3 [1 octet]: A treia valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
 - Valoare [1 octet]: Parametru introdus pentru comandă (implicit: 0) (hexazecimal)
 - CS [1 octet]: Sumă de control (complementul față de 2 al sumei tuturor valorilor cu excepția valorii CS.)
- #### 2. Structura pachetului de răspuns [3 octeți]
- ##### 1. Reușit

0x03	0x0C	0xF1
------	------	------

2. Eșuat

0x03	0x0C	0xFF
------	------	------

- Atunci când pachetul primit de la un dispozitiv extern are o valoare validă, este trimis un răspuns de pachet Reușit. În caz contrar, este trimis un răspuns de pachet Eșuat.
- Răspunsul de pachet Eșuat este trimis dacă:
 - Lungimea pachetului primit nu este egală cu 7 octeți.
 - Valoarea antetului pachetului de 2 octeți nu este egală cu 0x08, 0x22.
 - Suma de control este incorectă.
- Detectarea unei nereușite de către un dispozitiv extern
 - Un dispozitiv extern clasifică pachetul ca fiind Eșuat dacă în 100 ms nu primește un răspuns de pachet Reușit.

Tabel de comenzi

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
General	Power	Power	Display OSD / Power On	0x00	0x00	0x00	0
			OK				1
			Cancel				2
			Direct Power Off				3
	Volume	Direct		0x01	0x00	0x00	(0~100)
		Continuous	Up			0x01	0
			Down			0x02	0
	Mute		On	0x02	0x00	0x00	0
			Off				1
	Blank		On	0x03	0x00	0x00	0
			Off				1
	Still		On	0x04	0x00	0x00	0
			Off				1
	Power On Protection		Tastatură (0~9)	0x05	0x00	0x00	(0~9)
Input	Source List	AV	AV	0x0A	0x00	0x01	0
		PC	PC			0x03	0
		HDMI	HDMI			0x04	0
		Media Play	Media Play			0x05	0

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE	
Picture	Mode	Dynamic		0x0B	0X00	0x00	0	
		Standard					1	
		Presentation					2	
		Text					3	
		Movie					4	
		Game					5	
		User					6	
	Contrast	0~100				0X02	0x00	(0~100)
	Brightness	0~100				0X03	0x00	(0~100)
	Sharpness	0~100				0X04	0x00	(0~100)
	Color	0~100				0X05	0x00	(0~100)
	Tint (G/R)	G50 / R50				0x06	0x00	(0~100)
	Color Tone	Cool2				0x0A	0x00	1
		Cool1						2
		Warm1						3
		Warm2						4
	WB	R offset				0x0B	0x00	(0~100)
		G offset					0x01	(0~100)
		B offset					0x02	(0~100)
		R gain					0x03	(0~100)
		G gain					0x04	(0~100)
		B gain					0x05	(0~100)

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Picture	Gamma	-3~3		0x0B	0x0C	0x00	(0~6)
	Save	Display OSD			0x0D	0x00	0
		OK					1
		Cancel					2
		Direct Save					3
	Reset				0x0E	0x00	0
	Size	Normal			0x0F	0x00	0
		Zoom1					1
		Zoom2					2
		16:9					3
	Digital NR	Off			0x10	0x00	0
		On					1
	Black Level	0 IRE/NOR-MAL			0x11	0x00	0
		7.5 IRE/LOW					1
	Overscan	Off			0x12	0x00	0
		On					1
	Film Mode	Off			0x13	0x00	0
		Auto					1
	PC	Auto adjust-ment			0x14	0x00	0
		Coarse	UP		0x15	0x00	0
			DOWN				1
		fine	Up		0x16	0x00	0
			DOWN				1
		Reset	Display OSD		0x17	0x00	0
			OK				1
			Cancel				2
			Direct Reset				3
	Zoom	x1			0x18	0x00	0
		x2					1
		X4					2
		x8					3
		LEFT			0x19	0x00	0
		RIGHT					1
		Up					2
		Down					3


ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Picture	Horizontal Position	Continuous	LEFT	0x0B	0x1A	0x00	0
			RIGHT				1
	Vertical Position	Continuous	DOWN		0x1B	0x00	0
			Up				1
Setup	Install	Front-Floor		0x0C	0x00	0x00	0
		Front-Ceiling					1
		Rear-Floor					2
		Rear-Ceiling					3
	Lamp Mode	ECO			0x01	0x00	0
		Bright					2
	Keystone	V-Keystone	-50~50		0x02	0x00	(0~100)
		Auto Keystone	Off			0x02	0
			On				1
	Background	Logo			0x03	0x00	0
		Blue					1
		Black					2
		Custom Logo					3
	Test Pattern	Crosshatch			0x04	0x00	0
		Screen size					1
		Pattern Off					2
	Video Type	Auto			0x05	0x00	0
		RGB(PC)					1
		RGB(AV)					2
		YPbPr(AV)					3
		PC					4
		AV					5
	Reset	Factory Default	Display OSD		0x06	0x00	0
			Ok				1
			Cancel				2
			Direct Factory Default				3
		Reset Filter Time	Display OSD			0x01	0
			Ok				1
			Cancel				2
			Direct Reset Filter Time				3

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE		
Setup	Reset	Recovery Mode	Display OSD	0x0C	0x06	0x02	0		
			Ok				1		
			Cancel				2		
			Direct Fac-tory Default				3		
		System Reset	Display OSD			0x03	0		
			Ok				1		
			Cancel				2		
			Direct Reset Filter Time				3		
		Caption	Caption			Off	0x07	0x00	0
						On			1
			Mode			Caption		0x01	0
						Text			1
	Channel		1	0x02	0				
			2		1				
	Field		1	0x03	0				
			2		1				
	Network		Network	Off	0x0E	0x01		0x00	0
				On					1
			IP Setting	Automatic		0x02		0x00	0
				Manual					1
		IP Address		0x03		0x00	0~255		
						0x01	0~255		
						0x02	0~255		
						0x03	0~255		
		Subnet Mask		0x04		0x00	0~255		
						0x01	0~255		
						0x02	0~255		
						0x03	0~255		
		Gateway		0x05		0x00	0~255		
						0x01	0~255		
						0x02	0~255		
						0x03	0~255		
		Setare IP server	Server IP	0x06		0x00	0~255		
						0x01	0~255		
						0x02	0~255		
						0x03	0~255		

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Option	Language	English		0x0D	0x00	0x00	0
		Deutsch					1
		Nederlands					2
		Español					3
		Français					4
		Italiano					5
		Svenska					6
		Português					7
		Русский					8
		中国語					9
		한국어					10
		Türkçe					11
		ไทย					12
	Menu Option	Position	LEFT	0x0D	0x01	0x00	0
			RIGHT				1
			UP				2
			DOWN				3
		Transpa- rency	High		0x02	0x00	0
			Medium				1
			Low				2
			Opaque				3
		Display Time	5 sec		0x03	0x00	0
			10 sec				1
			30 sec				2
			60 sec				3
			90 sec				4
			120 sec				5
			Stay On				6

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Option	Sound	100Hz	Up	0x0D	0x04	0x01	0
			Down				1
		300Hz	Up			0x02	0
			Down				1
		1KHz	Up			0x03	0
			Down				1
		3KHz	Up			0x04	0
			Down				1
		10KHz	Up			0x05	0
			Down				1
	Filter Check Time	Off			0x05	0x00	0
		100					1
		200					2
		400					3
		800					4
	Auto Power ON	Off			0x06	0x00	0
		On					1
	Sleep Timer	Off			0x07	0x00	0
		10 min					1
		20 min					2
		30 min					3
	Information				0x08	0x00	0
	Panel Lock	Off			0x0A	0x00	0
		On					1
	Melody	Off			0x0B	0x00	0
		Low					1
		Medium					2
		High					3

6-3 Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME

 Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com

EUROPE		
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

ASIA PACIFIC		
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com
MIDDLE EAST & AFRICA		
BAHRAIN	8000-4726	
JORDAN	800-22273	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

Casarea corectă a acestui produs (Echipamente electrice și electronice uzate) - numai pentru Europa



(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest marcaj aplicat pe produs, accesorii sau inclus în documentație indică faptul că produsul și accesoriile electronice ale acestuia (de ex., încărcător, cască, cablu USB) nu trebuie eliminate cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei lor de funcționare. Pentru a împiedica afectarea mediului înconjurător sau a sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste produse de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul din localitatea de unde au achiziționat acest produs sau agenția guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul și modalitatea în care pot prelua aceste articole pentru reciclare ecologică.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile contractului de achiziție. Acest produs și accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale pentru eliminare.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs - numai pentru Europa



(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de returnare a bateriilor.)

Acest marcaj aplicat pe baterie sau ambalaj sau inclus în documentație indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie casate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de utilizare. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință specificate de Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate corespunzător, aceste substanțe pot afecta sănătatea umană sau mediul înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale și promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului local gratuit de returnare a bateriilor.